

CORONA

取扱説明書

〈保証書付〉保証書は裏表紙に印刷されています。

お客様へ

本製品は消費生活用製品安全法(消安法)で指定される特定保守製品です。
法定点検を受けるために所有者登録をおこなってください。
(製品に同梱した「所有者票」に記入し投函願います)

コロナ石油給湯機付ふろがま

ユーケービー エヌイクス ビー
UKB-NX372B

(FF. AD. FK. FDK. MD)

ユーケービー エヌイクス ビー
UKB-NX462B

(FF. AD. FK. FDK. MD)

コロナ高圧力型石油給湯機付ふろがま

ユーケービー エヌイクスエイチ ビー
UKB-NXH462B

(FDK. FFD)

このたびはコロナ製品をお買いあげいただき
まことにありがとうございました。

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよく
お読みになり正しく使用してください。

まちがった取扱いは思わぬ事故や故障の原因
となります。

お読みになった後も、取扱説明書・保証書は、
工事説明書と共に必ず保管してください。

警告



KEROSENE ONLY

ガソリン使用禁止
使用燃料：灯油

もくじ

	ページ
1 特に注意していただきたいこと (安全のために必ずお守りください) ……	1~4
2 各部の名称 ……	5~8
■ 外観図 ……	5
■ 構造図 ……	5~6
■ リモコン ……	7~8
3 使用前の準備 ……	9~10
■ 燃料 ……	9
■ 給油 ……	9
■ 運転開始前の準備と確認 ……	9~10

使用前に

4 使用方法 ……	11~22
■ はじめてお使いになる場合 ……	11
■ 給湯 ……	11~13
■ ふろ ……	14~16
■ 各種設定について ……	16~18
■ 凍結予防 ……	19~21
■ 使用上の注意 ……	22
■ 長期間使用しないとき ……	22
5 安全装置 ……	23
6 その他の装置 ……	23

使用方法

7 点検・手入れ ……	24~26
■ 日常の点検・手入れ ……	24~26
■ 定期点検 ……	26
■ 法定点検 ……	26
8 故障・異常の見分け方と処置方法 ……	27~30
9 部品交換のしかた ……	30
10 仕様 ……	31~33
11 アフターサービス ……	34
12 据付け ……	35~36
■ お客様ご相談窓口 ……	38
■ 保証書 ……	裏表紙

点検・その他

- 本品は一般家庭の給湯以外の目的(例えば業務用の使用、給湯以外の使用、車両・船舶への搭載)に使用しないでください。
- 飲用または調理に用いないでください。

株式会社 **コロナ**

1 特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

**警告**

**注意**

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

本文中で使われる
絵表示の意味は次
のとおりです。

禁止	絵表示の意味	指示	絵表示の意味	注意	絵表示の意味
	ガソリン厳禁		電源プラグを抜く		感電注意
	接触禁止		必ずおこなう		高温注意
	分解禁止		アース工事実施		一般的な注意
	一般的な禁止				

警告 (WARNING)

ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。
火災の原因になります。




改造・分解禁止

改造・分解して使用しないでください。
改造・分解は、機器の安全性を損なうため、
火災などの思わぬ事故の原因になります。



排気筒の閉そく危険

排気筒がつまったり、ふさがれたまま
で使用しないでください。
閉そくしていると運転中に排ガスが
室内に漏れて、危険です。
(該当機種：屋内用 FK・FDK)

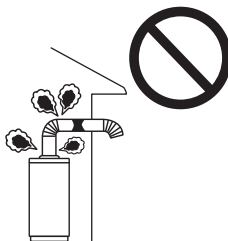

排気筒はずれ危険

排気筒がはずれたままで使用しな
いでください。
はずれていると運転中に排ガスが
室内に漏れて、危険です。
(該当機種：屋内用 FK・FDK)



給排気筒(管・ホース)はずれ危険

給排気筒(管・ホース)がはずれ
たままで使用しないでください。
はずれていると運転中に排ガス
が室内に漏れて、危険です。
(該当機種：屋内用 FF・FFD)




給排気筒トップ閉そく危険

給排気筒トップの周りが雪でふさが
れたままで使用しないでください。
ふさがれているときは、除雪してく
ださい。
閉そくしていると運転中に排ガスが
室内に漏れて危険です。
(該当機種：屋内用 FF・FFD)



給排気筒トップには金網などは付けない

給排気筒トップには、虫よけのための
金網などは付けないでください。
給排気の妨げになり、異常燃焼を起
こし排ガスが室内に漏れる可能性が
あり危険です。
(該当機種：屋内用 FF・FFD)

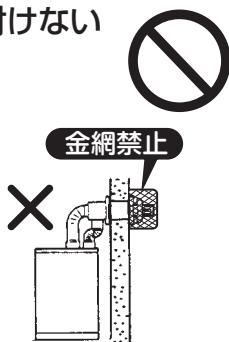

警告(WARNING)

高温注意

- シャワーを使用する場合、手で湯の温度を確かめてから使用してください。
また、シャワー使用中は使用者以外の方が湯温を変更しないでください。やけどのおそれがあります。
- リモコンの運転スイッチを押して「切」にしても熱いお湯が出る場合がありますので手で湯温を確かめてから使用してください。
- 入浴するときは、手で湯温を確かめてください。やけどのおそれがあります。
- 循環口のまわりは高温になるので注意してください。やけどのおそれがあります。



外付け装置による遠隔操作厳禁

- スマートフォン、IT機器を使って給湯機のスイッチを操作する外付け装置(*)は安全性を確認できないため、使用しないでください。

※操作ボタン付近に設置し、インターネット通信等を介して、操作ボタンを入り切りできる装置。



注意(CAUTION)


高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、高温部、排気筒、排気筒トップ、給排気筒トップ、排気トップ、吹出口、桟上部に手などふれないでください。
やけどのおそれがあります。



可燃物禁止

機器の上や周囲に燃えやすいものを置かないでください。
火災のおそれがあります。

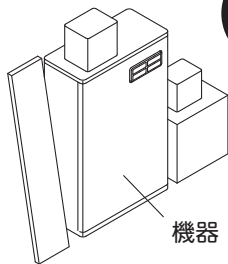


異常・故障時使用禁止

油漏れやにおい、すすの発生、エラーを繰り返すなど異常や故障と思われるときは使用しないでください。
処置をせずに何度もリセットを繰り返すと、火災や事故の原因になります。
「故障・異常の見分け方と処置方法」(⇒27ページ)に従って処置してください。



囲い禁止

機器・排気口(吹出口)・排気トップを波板などで囲わないでください。
不完全燃焼や火災のおそれがあります。
(該当機種: 屋外用 AD・MD)

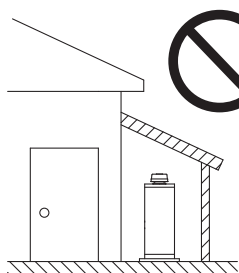

電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、物をのせたりしないでください。また、電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。火災や感電の原因になります。



アースについて

専用のアース(線)を必ず取り付けてください。感電のおそれがあります。アース(線)は、ガス管や水道管、電話や避雷針のアース(線)には絶対に接続しないでください。



電源コードを切断して延長しない

絶対に電源コードを切断して延長しないでください。火災や感電の原因になります。



電源プラグは確実に差し込む

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。火災の原因になります。



電源プラグのお手入れをする

ときどきはリモコンの運転スイッチを押して「切」にしてから電源プラグを抜き、ほこり(および金属物)を除去してください。ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり火災の原因になります。



ぬれた手でさわらない

電源プラグをぬれた手でさわらないでください。感電の原因になります。



⚠注意(CAUTION)

積雪時は給気口・排気口の点検と除雪をする

雪により給気口・排気口がふさがれると、機器の故障の原因になります。機器の周囲の除雪をしてください。




【排気カバーを取り付けている場合】

排気カバーに積もった雪は除雪する

排気カバーに雪が積もると不完全燃焼や機器の故障の原因になります。

除雪をしてください。

(該当機種:屋外用 MD)

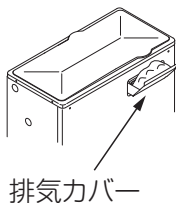

ゴム製送油管の点検・交換

ゴム製送油管を少し曲げてひび割れや亀裂があった場合は交換してください。

ゴム製送油管は時間と共に劣化しますので、ひび割れや亀裂などがない場合でも2～3年に1度は新しいものに交換されることをおすすめします。交換しないとひび割れを生じて灯油の漏れにつながり、火災のおそれがあります。



電源プラグを抜いて停止させない

電源プラグを抜いて機器を停止させないでください。火災や故障の原因になります。必ずリモコンの運転スイッチを押して「切」にして停止させてください。



結露に注意

リモコンの運転スイッチを「切」の状態に通水しないでください。

機内に結露水が発生し故障の原因になることがあります。



送油経路の油漏れ確認

油タンクや送油管の接合部などから油漏れがないか確認してください。火災の原因になります。



不良灯油使用禁止

灯油は必ず火気・雨水・ゴミ・高温・直射日光をさけて保管してください。

変質灯油(ひと夏持ち越した灯油など)、不純灯油(灯油以外の油・水・ゴミが混入した灯油など)などの不良灯油を使用しないでください。機器の故障の原因になります。



子供の入浴に注意する

浴そうの循環口付近で、もぐらないでください。髪の毛などが吸い込まれて事故やけがをする

おそれがあります。特に小さなお子様には注意してください。思わぬ事故の原因になります。



純正部品以外は使用しない

部品は必ず**コロナ純正部品(指定された部品)**を使用してください。



電源コードは束ねたまま使用しない

電源コードは絶対に束ねたまま使用しないでください。火災や発熱の原因になります。



ゴム製送油管の屋外使用禁止

● **⚠注意** ゴム製送油管を屋外では使用しないでください。


● ゴム製送油管はきつく曲げたり、丸めたりしないようにしてください。

● ゴム製送油管は紫外線にあたるとひび割れを生じて、油漏れの原因になります。屋内でも、できるだけ日光にあたらない場所を選んでください。



標高が1,500mを超える高地では使用しない

(空気の濃度が薄い
ため、燃焼に必要な
空気が不足します。)

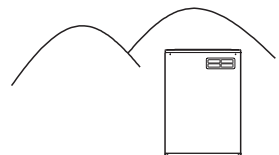

長期間使用しないときは

機器内の灯油が送油経路内で変質・劣化することを予防するために1ヶ月に1回程度は機器を運転してください。



安全装置が作動したときは

安全装置が作動したときは、この取扱説明書にしたがって処置をしてください。

処置をしないで何度もリセットを繰り返さないでください。火災や事故の原因になります。(⇒23ページ)



動植物に直接排ガスを当てない

動植物に悪影響をおよぼす原因になることがあります。



高圧洗浄機などで水洗いしない

漏電による火災や感電の原因になることがあります。



お願い (NOTICE)

入浴剤・洗剤に注意

温泉水、硫黄、酸、アルカリを含んだ入浴剤や洗剤は、熱交換器や循環ポンプが故障する原因になりますので、使用しないでください。

また、浴そう内で石けんやボディシャンプーを使用しないでください。次回使用時に泡が出たり、循環ポンプが故障したりする原因になります。

凍結に注意

冬期は暖かい地域でも給水・給湯配管、ふろ配管の水が凍結し、水漏れや故障の原因になります。

凍結予防に必要な処置をしてください。

使用用途について

給湯・シャワー・お風呂をわかす以外の用途には使用しないでください。

排ガスが直接建物の外壁・窓・アルミサッシ・動植物などや、塗装された壁などにあたらないように設置し、増築・改築時も同様に注意する

変色したり、ガラスが割れたり、アルミサッシが腐食することがあります。

業務用の用途では使用しない

この機器は家庭用ですので、業務用の用途で使用すると製品の寿命を著しく縮めます。

この場合の修理は、保証期間内でも有料になります。


雷に注意

雷が発生したときは、雷による一時的な過電圧で電子部品を損傷することがあります。すみやかに運転を停止後、電源プラグをコンセントから抜いてください。

混合水栓について


混合水栓は逆止弁付で通水抵抗の少ないもの、またシャワーヘッドは圧力損失の少ないものを使用してください。

(出湯量が少なくなる可能性があります)

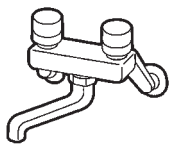

やけど防止のためサーモ付混合水栓(通水抵抗の少ないもの)の使用をおすすめします。

リモコンの設定温度は湯温安定のため、混合水栓の設定温度より高めに設定して使用してください。

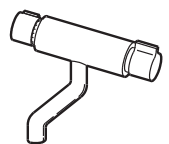

子どものいたずらに注意

リモコンは子どもがいたずらしないように注意してください。急な温度変化や熱湯でやけどのおそれがあります。必要に応じてチャイルドロックを使用してください。

循環口について

浴そうの循環口フィルタを必ず取り付けてください。

また、タオルなどでふさがないでください。

お風呂のわき上げができません。

また、機器の故障の原因になります。

塀などを新たに設置するときは、機器の点検・修理に必要なスペースを確保して、空気がよどまないようにする

塀などと機器との間に十分なスペースがないと、点検・修理の際に支障をきたす場合があります。また、機器の周囲の空気がよどむと、不完全燃焼を起こすおそれがあります。

（機器の修理・点検に必要なスペースについては、工事説明書参照またはお買いあげの販売店か弊社お客様ご相談窓口を確認してください。）

使用水について

上水道の使用をおすすめします。井戸水・地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する故障修理は、保証期間内でも有料になります。

※高圧力型のUKB-NXH462Bは上水道専用です。

温泉水で使わない

水質によっては故障することがあります。

この場合の修理は保証期間内でも有料になります。

台所リモコンに水しぶきをかけない、蒸気をあてない

炊飯器、電気ポットに注意してください。

故障の原因になります。

浴室リモコンに、シャンプー・リンス・入浴剤・水などを故意にかけない

変色や故障などの原因になります。

リモコンのお手入れには、洗剤およびベンジン、シンナー、ガラスクリーナー、みがき粉などは使用しないでください。

変色や変形、キズがつく場合があります。

電気器具の近くに設置しない

テレビやラジオなどの近くに設置すると映像の乱れや雑音が入ることがあります。

離して設置してください。

断水のときは


給湯栓を閉め、リモコンの運転スイッチを押して「切」にしてください。

2 各部の名称

外観図

■屋外用開放形


UKB-NX372B (AD)
UKB-NX462B (AD)

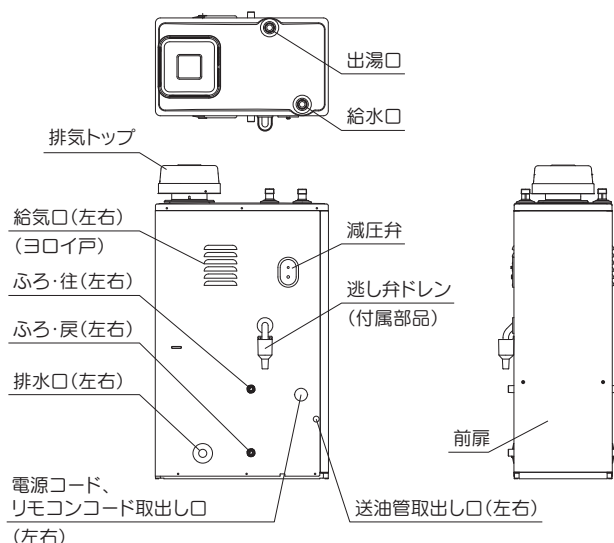

■屋内用密閉式強制給排気形


UKB-NX372B (FF)
UKB-NX462B (FF)
UKB-NXH462B (FFD)

※1 (FFD)のみ

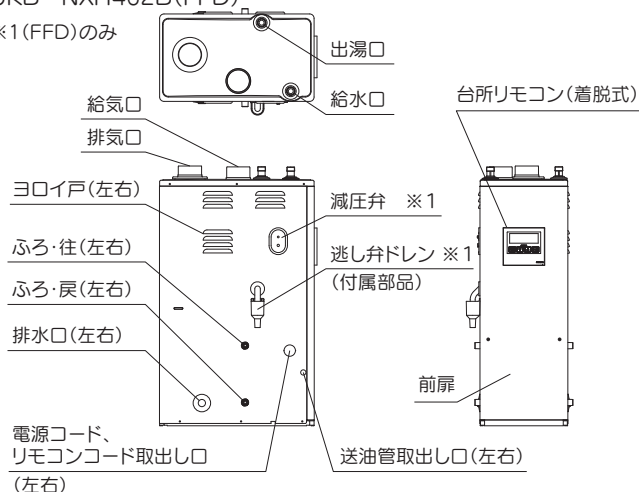


■屋内用半密閉式強制排気形

UKB-NX372B (FK) (FDK) ※1 (FDK)のみ
UKB-NX462B (FK) (FDK)
UKB-NXH462B (FDK)

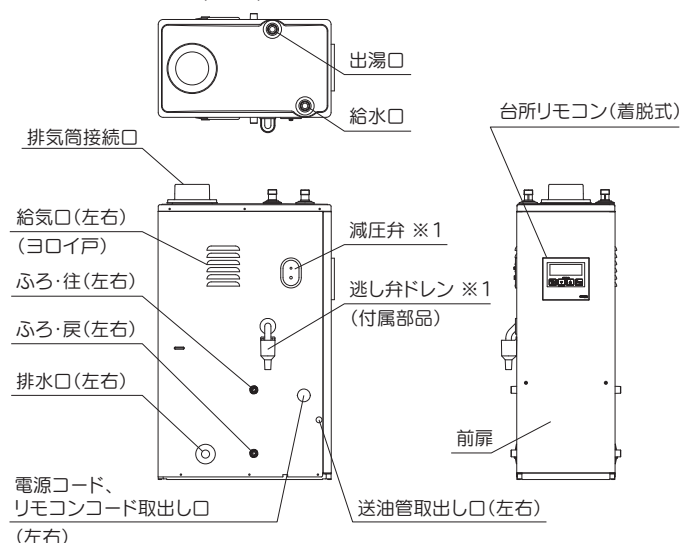

■屋外用開放形


UKB-NX372B (MD)
UKB-NX462B (MD)

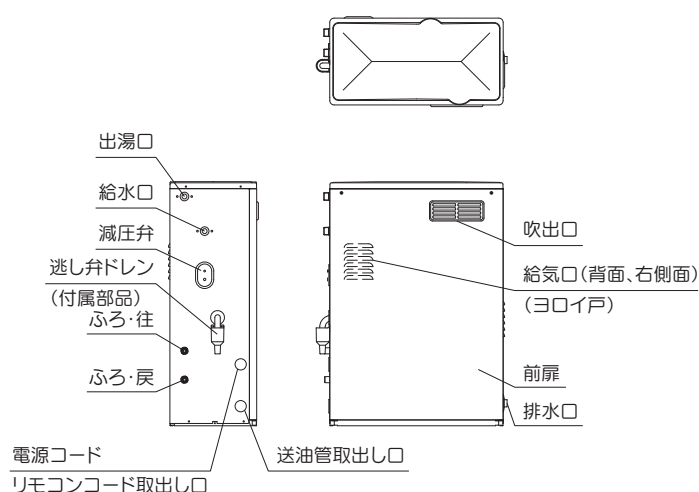

構造図


■屋外用開放形

UKB-NX372B (AD)
UKB-NX462B (AD)

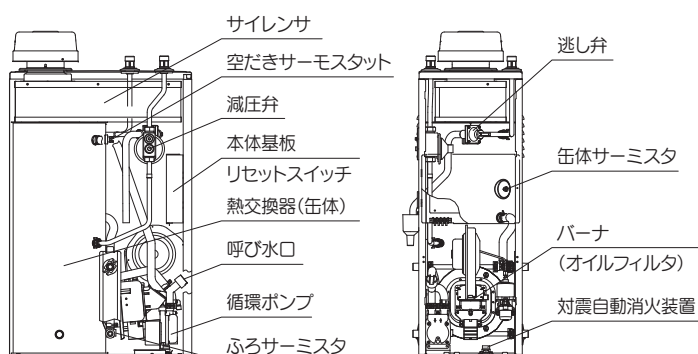

■屋内用半密閉式強制排気形


UKB-NX372B (FK) (FDK) ※1 (FDK)のみ
UKB-NX462B (FK) (FDK)
UKB-NXH462B (FDK) ※2 UKB-NXH462Bのみ

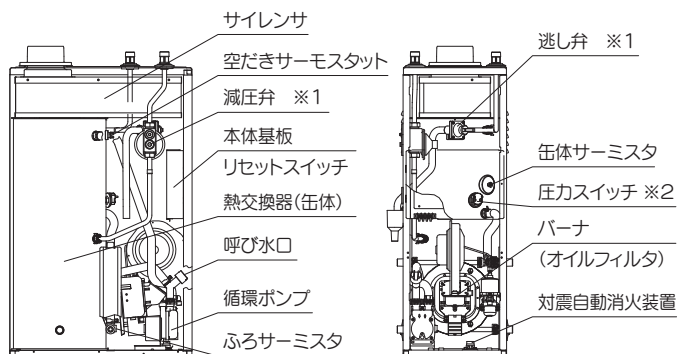


構造図

■ 屋内用密閉式強制給排気形
UKB-NX372B (FF)
UKB-NX462B (FF)
UKB-NXH462B (FFD)


※1 (FFD)のみ

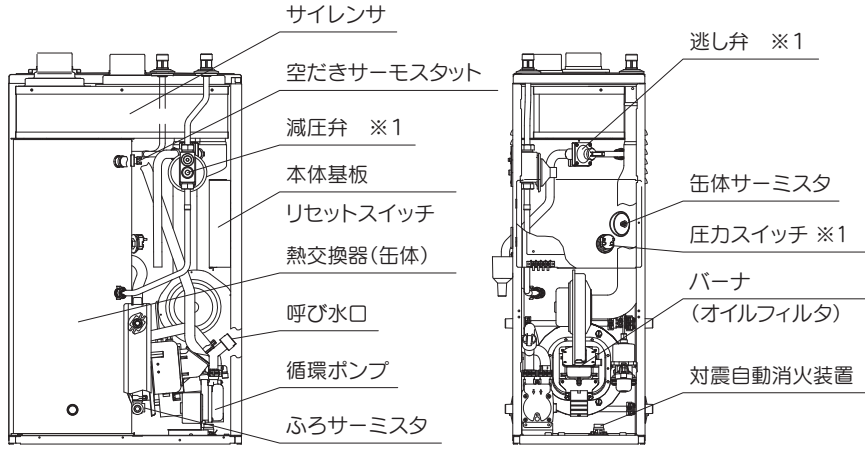

■ 屋外用開放形
UKB-NX372B (MD)
UKB-NX462B (MD)

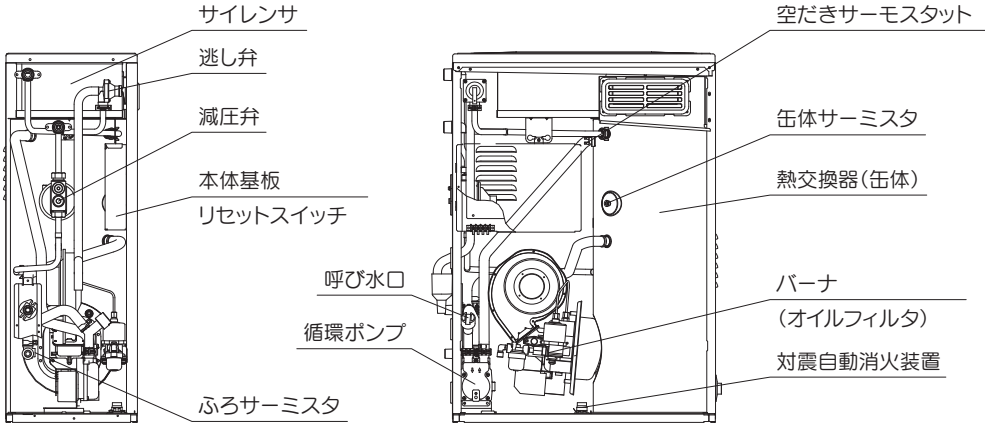


バーナ

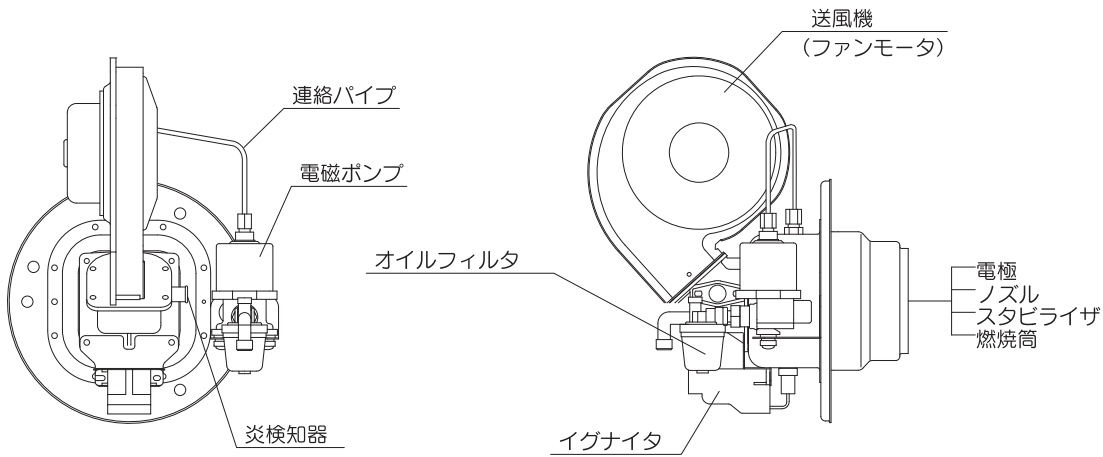


リモコン

■台所リモコン〔付属〕

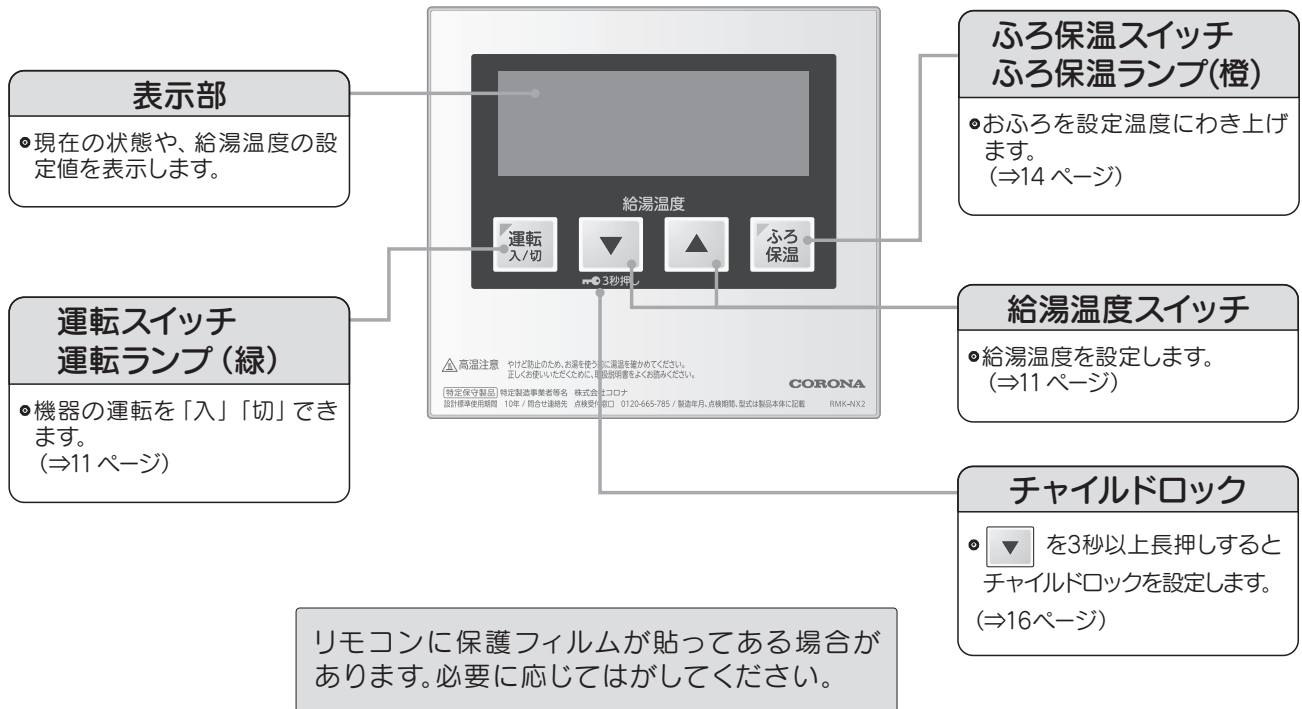

台所リモコン表示部

表示部は説明のため全表示してあります。実際の表示は運転時の状況により異なります。

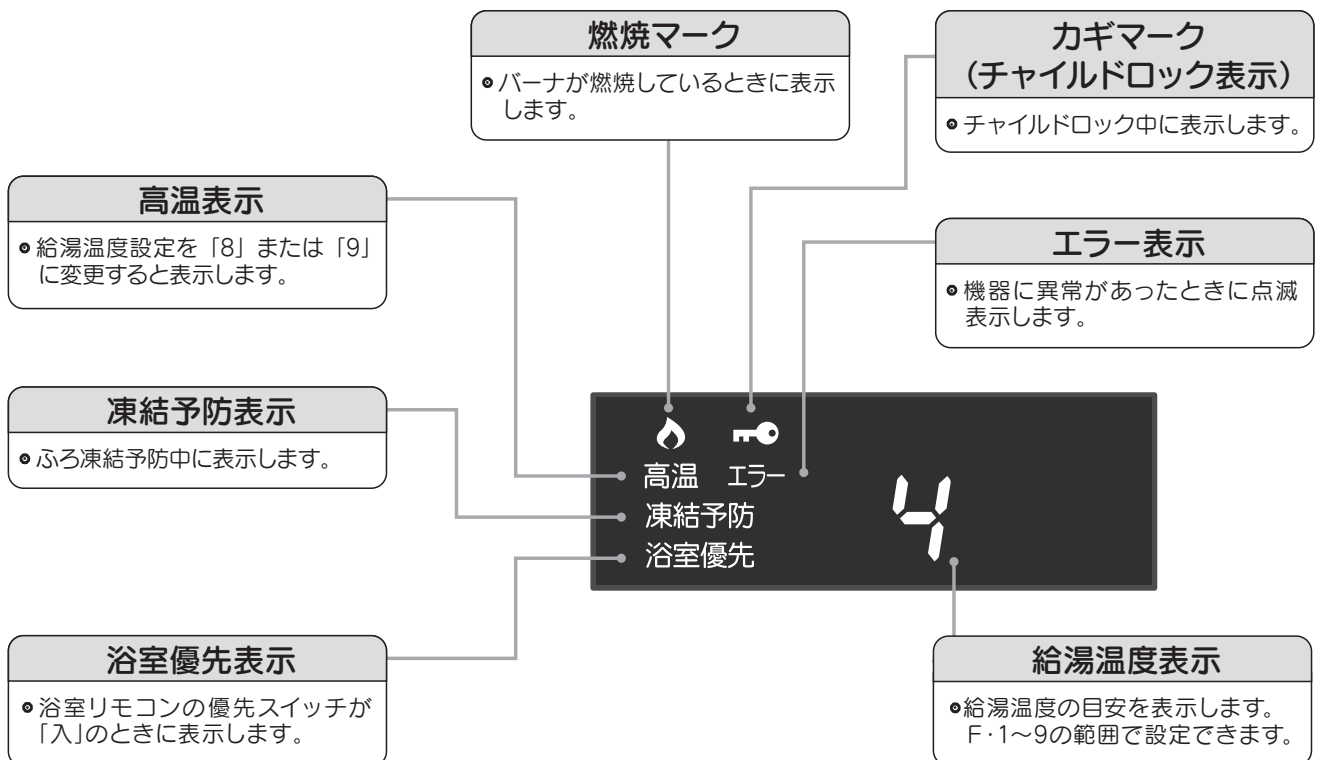


リモコン表示部の特性について

- 表示内容などにより明るさにムラが生じますが故障ではありません。


リモコン

■浴室リモコン〔付属〕

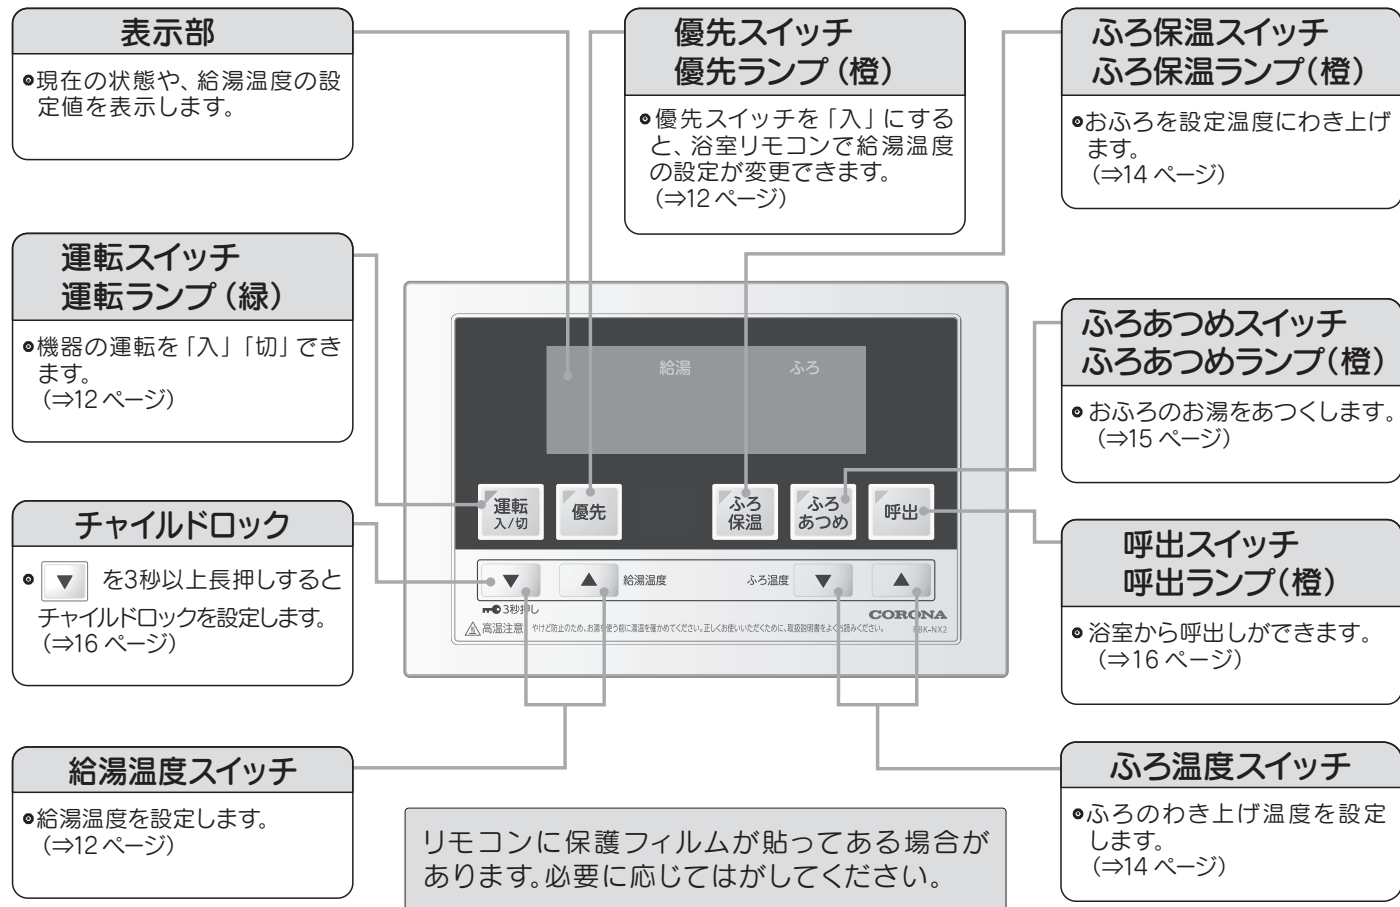

浴室リモコン表示部

表示部は説明のため全表示してあります。実際の表示は運転時の状況により異なります。

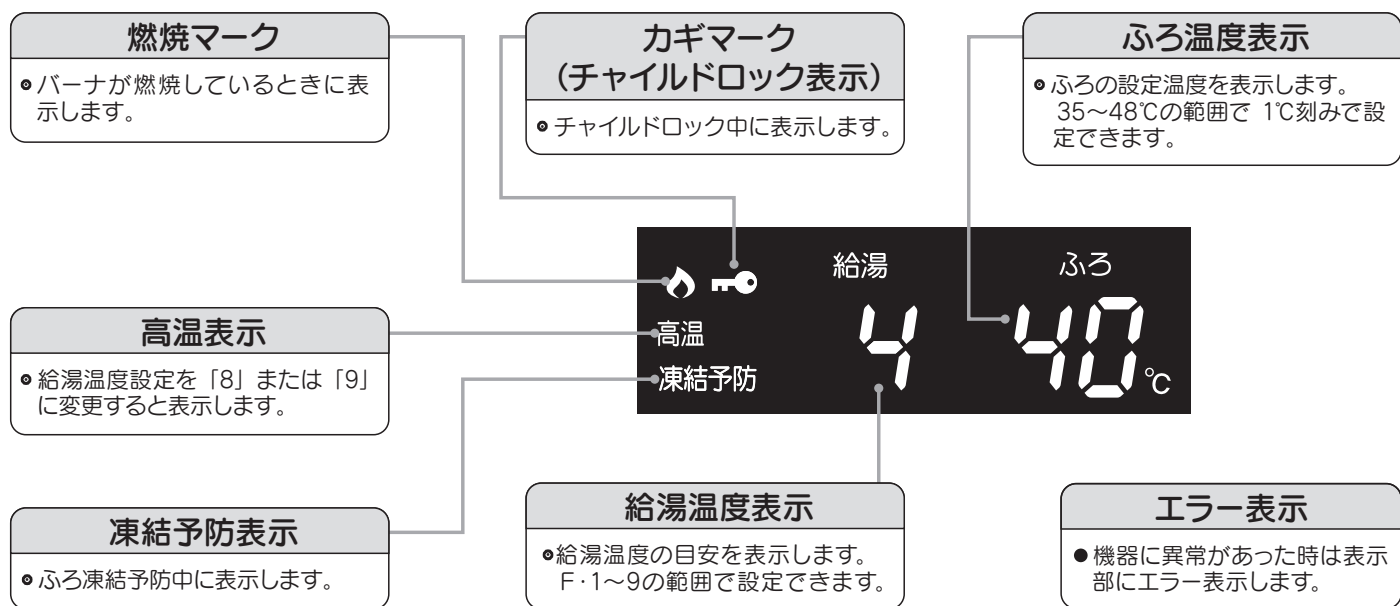

リモコン表示部の特性について

- 表示内容などにより明るさにムラが生じますが故障ではありません。

3 使用前の準備


燃 料

- **⚠警告** ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。
- 燃料は、灯油（JIS1号灯油）を必ず使用してください。
- 変質灯油、不純灯油は絶対に使用しないでください。機器の故障の原因になります。

給 油

■給油の際の注意

- 給油の際に、水、ゴミなどを入れないよう特に注意してください。水、ゴミなどは燃焼不良や、バーナの寿命低下などの原因になります。

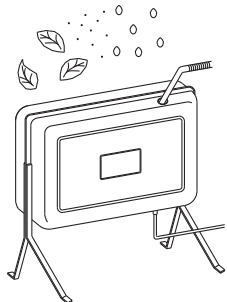

■油タンクの水抜き

- 油タンクに水が混入していた場合は、必ず水抜きをおこなってください。

■給油口ふたは、確実に締めてください。


■こぼれた灯油はよくふきとってください。

■燃料切れの注意と空気抜きの方法

- 油タンクを空にしないように注意してください。
- 油タンクが空になり給油したときは空気抜きが必要となります。

■送油経路の空気抜き

- オイルフィルタの下に受皿などを置きます。
- 油タンクの送油バルブを開き、オイルフィルタの空気抜きねじをゆるめて灯油が連続して出てきたらねじを締めてください。
- こぼれた灯油をふきとってください。

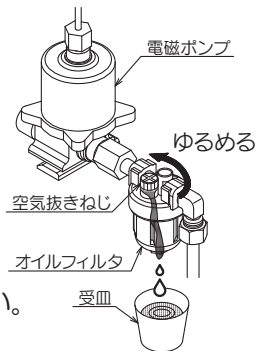

- 空気抜きねじ部のOリングをなくしたり、きずつけたりすると油漏れとなり、使用できなくなりますので、注意して取り扱ってください。また、空気抜きねじははずさないでください。
- 何度も空運転（電磁ポンプ内に灯油がない状態での運転）をすると電磁ポンプの寿命が短くなり、燃焼不良の原因となることがあります。

運転開始前の準備と確認

■給水および水漏れの確認

- 給水元栓と給湯栓を開け水を出してみ、熱交換器内に水が入っていることを確認してください。
- 浴そうの排水栓は、水漏れのないよう、しっかり閉めてください。
- 浴そうの水位を確認してから運転してください。ふろ運転の場合は、浴そうの水位が循環口から10cm以上うえになるまで給湯（または給水）してください。正常に機能しません。

■送油経路の油漏れの確認

- 油タンクや送油管の接合部・給油コックなどから油漏れがないかどうか確認してください。

■電気配線の確認

- **⚠注意** 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。火災のおそれがあります。
- 電源は必ず適正配線された単相100Vのコンセントを使用してください。
- 電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用他の電気器具とのタコ足配線はしないでください。

■機器の周囲確認

- **⚠注意** 機器の上や周囲に燃えやすいものを置かないでください。火災のおそれがあります。
 - **⚠注意** 機器や排気口、吹出口、給気口は波板などで囲わないでください。不完全燃焼や火災のおそれがあります。
- （該当機種：AD・MD）

■排気筒、給排気筒の確認（屋内用）

- **⚠警告** 排気筒、給排気筒（管・ホース）がはずれたままで使用しないでください。はずれていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。
- （該当機種：FK・FF・FDK・FFD）
- **⚠警告** 給排気筒トップの周りが雪でふさがれたままで使用しないでください。ふさがれているときは、除雪してください。閉そくしていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。
- （該当機種：FF・FFD）

■給排気口の確認（屋外用）


- **⚠注意** 雪により給気口・排気口がふさがれると機器の故障の原因になります。（該当機種：AD・MD）

運転開始前の準備と確認

■空だきサーモスタットのリセット方法

(UKB-NXH462Bは圧カスイッチのリセットもできます)

- リモコン表示部に「8」が点滅しているときは、空だきサーモスタットまたは圧カスイッチ (UKB-NXH462B) が作動しています。
- 前扉をはずし、機器の本体基板のリセットスイッチを押してください。

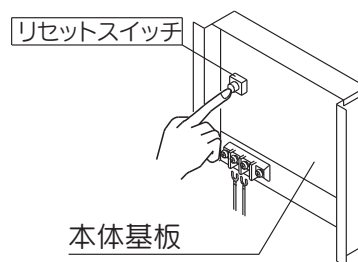


■循環ポンプへの呼び水


- 設置後初めて運転するときや、循環ポンプの水抜きをしたあとでふろ運転するときには、循環ポンプに呼び水をしてください。

呼び水口からの呼び水は浴そうに水を入れる前におこなってください。

- ①前扉をあけて、循環ポンプの上方の呼び水口の呼び水口キャップをはずします。

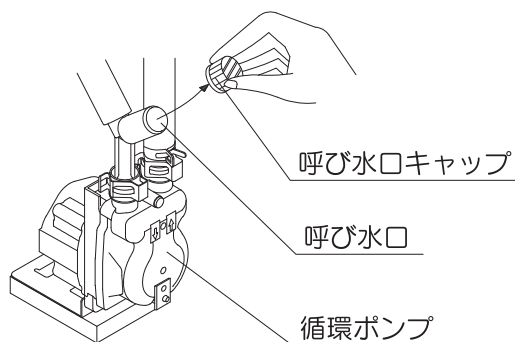

- ②じょうごをあててヤカンなどで呼び水口から水を入れてください。給水量は約160ccです。

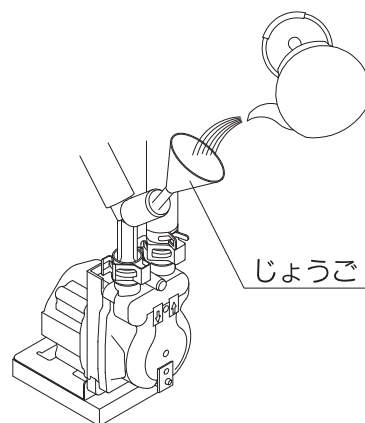

- ③呼び水が終わったら呼び水口キャップを元通り取り付けてください。

- まわりにこぼれた水は、よくふきとってください。
電装品にかかると絶縁不良の原因になることがあります。
- 循環ポンプに給水した直後のふろ運転は、循環するまでに多少時間がかかることがあります。

4 使用方法


はじめてお使いになる場合

●工場出荷時の初期設定は下記のとおりです。

項 目	初期設定	設定方法参照ページ
給湯温度	4(約40℃)	11ページ
ふろわき上げ温度	40℃	14ページ

使用方法〈給湯〉

〈台所リモコン〉

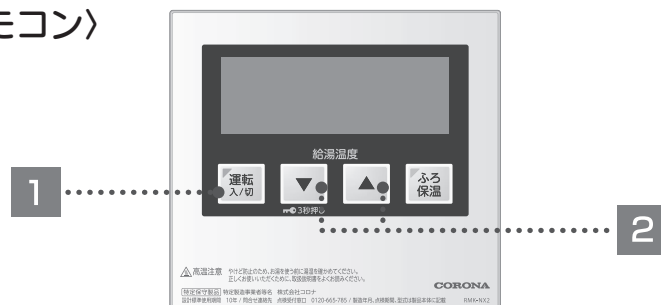

■お湯を出す（給湯運転）/給湯温度の設定

1 **運転入/切** を押す。

- 運転ランプ(緑)が点灯します。
- 熱交換器内のお湯が設定温度より低いときには、バーナが燃焼し (燃焼マーク) を表示します。

2 **▼ ▲** を押して給湯温度を設定する。

- 「8」または「9」に設定した場合は、「高温」を表示します。


給湯温度の目安

	F	1	2	3	4	5	6	7	8	9	「高温」表示
		30℃			40℃		50℃	60℃	70℃	80℃	

- 「F」にすると熱交換器の凍結予防になります。(19ページをお読みください。)

- 温度は、配管の長さや給水温(外気温)などにより必ずしも一致しません。目安としてお使いください。

- 給湯温度設定は通常、最高温度「9」にして混合水栓でお使いください。混合水栓の給水栓を少し開いてから、給湯栓を開き適温にして使用します。
- 浴そうへ湯はりをするときは、給湯温度設定を「4」または「3」か「5」に合わせて、混合水栓の給湯栓のみ開いてください。ほぼ適温の湯はりができます。
- 給湯量が多いと、給湯機的能力を超えるため、ぬるくなります。このときは、給湯量を少なくしてください。

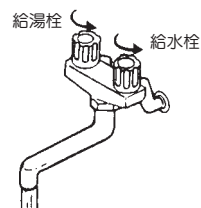

3 給湯栓を開くと、お湯が出ます。

- 燃焼中は (燃焼マーク) を表示します。

- 使いはじめは配管内の水が出ますので、お湯が出るまでしばらく時間がかかります。

※「浴室優先」が表示されている場合は台所リモコンで給湯温度の設定はできません。

台所リモコン表示



燃焼マーク



高温表示



浴室優先表示



■運転停止

1 **運転入/切** を押す。

- お湯を長時間使用しないときや、外出するときは、リモコンの **運転入/切** を押す。
- 運転ランプ(緑)と表示が消灯します。



使用方法〈給湯〉

〈浴室リモコン〉



浴室リモコン表示

■お湯を出す（給湯運転）/給湯温度の設定

1 を押す。

- 運転ランプ(緑)が点灯します。
- 同時に優先ランプ(橙)が点灯し、浴室優先となります。
- 熱交換器内のお湯が設定温度より低いときには、バーナが燃焼し  (燃焼マーク) を表示します。

燃焼マーク



浴室優先とは

- 台所、洗面、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには同じ温度のお湯が出ます。
浴室でシャワーを使っているときに他のリモコンで給湯温度を変えると、やけどをしたり冷水による思わぬ事故につながるおそれがあります。このような事故を防ぐために浴室リモコンのみで給湯温度を変えられる機能です。
- 台所リモコンで  を押した場合は浴室優先にはなりません。
浴室優先にする場合は、浴室リモコンの  を押してください。優先ランプ(橙)が点灯し、同時に台所リモコンに「浴室優先」を表示します。

2 を押して給湯温度を設定する。

- 「8」または「9」に設定した場合は、「高温」を表示します。

3 給湯栓を開くと、お湯が出ます。

- 燃焼中は  (燃焼マーク) を表示します。

- 使いはじめは配管内の水が出ますので、お湯が出るまでしばらく時間がかかります。

高温表示



■運転停止

1 を押す。

- お湯を長時間使用しないときや、外出するときは、リモコンの  を押す。
- 運転ランプ(緑)と表示が消灯します。



使用方法 〈給湯〉

ご注意

- 出始めの湯がぬるいことがあります。(特に給湯配管が長い場合や冬期の場合)しばらく待ってください。
- シャワーを使用中に、他の給湯栓で多量の使用、停止をすると、湯温の急激な変化が生じることがありますので注意してください。
- 給湯温度設定をさげて、給湯栓のみ(水を混合させない)で使用すると湯温変化が大きくなりますので注意してください。
- 熱交換器内や配管内の水は飲用または調理に用いないでください。
- 使用中に給水の元栓を閉じたりしないでください。
- 凍結予防(通水による方法)以外、長時間リモコンの運転スイッチを「切」の状態に通水しないでください。
機内に結露水が発生し故障の原因になることがあります。

■シャワーの使い方 (必ず湯温を確認してください)

お願い

- シャワーを使用するときは必ず浴室リモコンの **優先** を「入」にしてください。
- 浴室リモコンの **優先** が「入」のときは、台所リモコンで給湯温度設定ができません。これはシャワー使用中に他の人が台所リモコンで給湯温度を変えるとやけどのおそれがあるためです。


シャワーは次のいずれかの方法でお使いいただくことをおすすめします。

- サーモ付混合水栓のときは、リモコンの給湯温度設定を「9」にし、サーモ付混合水栓の温度設定を40℃前後のシャワー適温に合わせて使用してください。
※給湯温度設定の「7」「8」でも使用できますが湯温変化がでるときは、最高温度「9」でお使いください。
- サーモ付混合水栓のシャワーの勢いが弱いときは、リモコンの給湯温度を高くするとシャワーの勢いが強くなります。
- 右図のような2ハンドル混合水栓のときは、リモコンの給湯温度設定を「9」にし、混合水栓の給水栓を少し開いてから給湯栓を少しずつ開き、適温にして使用してください。



■シャワー使用時に注意していただきたいこと

- **⚠警告** シャワーを使用する場合、手で湯の温度を確かめてから使用してください。やけどのおそれがあります。
- シャワー使用中に、他の人は温度設定を変えないでください。
シャワーの湯温が変わり、やけどのおそれがあります。
- 他の給湯栓、給水栓が同時使用された場合は、一瞬熱いお湯や、ぬるめのお湯が出たりすることがありますので必ず湯温を確認してから使用してください。
- シャワー使用直後の再使用や、湯量を急に絞ったとき、ふろあつめ運転後の再出湯時に、一瞬熱いお湯や、ぬるめのお湯が出ることがありますので注意してください。
- 停電時や故障時でもお湯が出ることがありますので、やけどに注意してください。

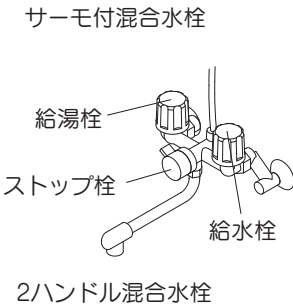

■お湯の温度と最大給湯量のめやす

- 本機器は、給湯能力を超えて給湯されると、お湯がぬるくなります。その際は下表を参考に、給湯量を調節してください。(数値は計算値です。)

単位：L/分

適用機種 水温 お湯の温度	最大給湯量					
	UKB-NX372B			UKB-NX462B、UKB-NXH462B		
	5℃(冬期)	15℃(春・秋期)	25℃(夏期)	5℃(冬期)	15℃(春・秋期)	25℃(夏期)
40℃	15	21	34	19	26	43
50℃	11	15	21	14	19	26
60℃	9	11	15	12	14	19

- ※給湯量は配管や給湯栓によって変動します。
- ※給湯中にふろ運転をしたときは、上記の数値より少なくなります。

使用方法 〈ふろ〉

- ふろ運転は「ふろ保温運転」と「ふろあつめ運転」ができます。
- ふろ運転をするときは、給湯温度設定を最高温度「9」に設定してください。
- ご注意** 給湯温度を最高温度「9」に設定しているときは、高温のお湯が出ますのでやけどに注意してください。


■おふろの温度を設定する

〈浴室リモコン〉



設定範囲	35～48℃（1℃刻み）
お買いあげ時	40℃

浴室リモコン表示

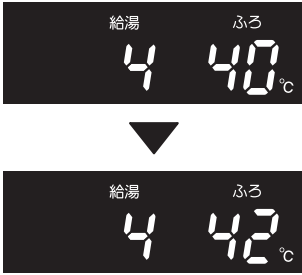


- 1 **運転入/切** を押す。
 - 運転ランプ(緑)が点灯します。
- 2 **▼ ▲** を押してふろ温度を設定する。


■おふろをわかす（ふろ保温）

- **ふろ保温** を押すと、設定した温度にわき上げます。 ●台所リモコン、浴室リモコンのどちらからでも操作できます。
- お買いあげ時の設定は、ふろ温度40℃、保温時間4時間です。


〈浴室リモコン〉

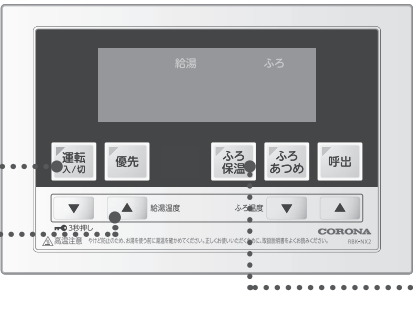

〈台所リモコン〉

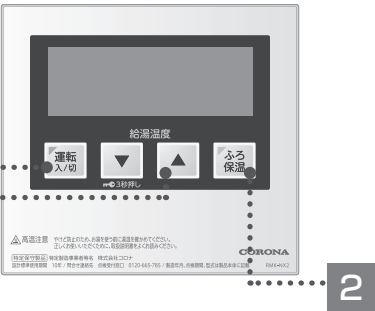


準備 おふろを確認する

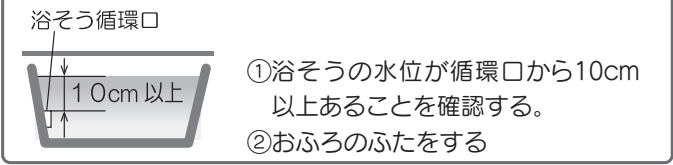

- 1 **運転入/切** を押し、給湯温度を「9」に設定する。
 - 運転ランプ(緑)が点灯します。
- 2 **ふろ保温** を押す。
 - ふろ保温ランプ(橙)が点滅し、運転を開始します。
 - わき上がり後、ふろ保温ランプが点灯し、台所リモコンのブザーでお知らせします。
 - 約4時間、設定温度で保温運転をおこなった後、ふろ保温ランプが消灯します。

浴室リモコン表示

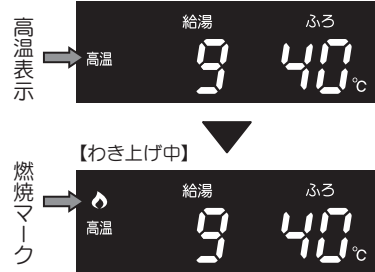

「ふろ保温」を途中でやめるとき

- ふろ保温** を押す
 - ふろ保温ランプが消灯し、ふろ保温を停止します。

使用方法〈ふろ〉

■おふろの湯温を上げる（ふろあつめ）

- 入浴してぬるいときは、ふろあつめ運転をしてください。
- お買いあげ時の設定は、ふろ温度設定よりも2℃高くわき上げます。


お知らせ

- ふろあつめ運転中にふろ温度スイッチ「▲」を押すと、あつめわき上げ温度を1℃高くできます。
- ふろあつめ運転中にふろ温度スイッチ「▼」を押すと、あつめわき上げ温度を2℃低くできます。
- ふろあつめわき上げ温度は35℃～50℃まで設定できます。

〈浴室リモコン〉



浴室リモコン表示

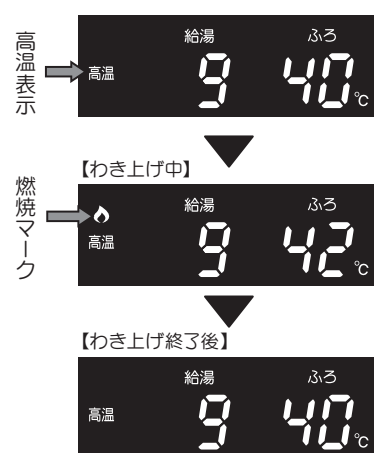

1 **運転入/切** を押し、給湯温度を「9」に設定する。

- 運転ランプ(緑)が点灯します。

2 **ふろあつめ** を押す。

- ふろあつめランプ(橙)が点灯し、ふろ温度が設定温度より2℃高く表示されわき上げを開始します。
- わき上げ終了後、ふろあつめランプが消灯し、ふろ温度が設定温度に戻ります。

⚠警告

- ふろあつめ運転中は浴そう循環口からあついお湯が出ますので、注意してください。
- 浴そうが空の状態ではふろあつめスイッチを押さないでください。浴そう循環口より高温の湯が出て、やけどのおそれがあります。

ご注意

- 残り湯を水からわき上げたときは、わき上がり湯温が低くなる場合があります。ぬるいときは、もう一度ふろ保温スイッチを押して「入」にしてください。ほぼ適温になります。
- 夏と冬では配管、浴そうからの放熱が違いためわき上げ温度が変わります。ふろ温度設定を変えて適温にしてください。
- 循環口フィルタの取付けが完全でないと、ふろの湯がぬるいことがありますので、フィルタを右方向に止まるまでまわしてください。

「ふろあつめ」を途中でやめるとき

ふろあつめ を押す

- ふろあつめランプが消灯し、ふろあつめを停止します。

使用方法〈ふろ〉

■呼出しをする

- 浴室リモコンの **呼出** を押すと、台所リモコンで呼出音が鳴り呼出していることをお知らせします。

〈浴室リモコン〉



1 **呼出** を押す。

- 呼出ランプ(橙)が点灯します。
- 呼出音 **「ピピピピッ」** が5回鳴りお知らせします。

使用方法〈各種設定について〉

■チャイルドロックを使う お子様のいたずら防止や誤操作防止に

- お子様などによるいたずら操作の防止や誤操作を防止したいときに使用します。
- 台所リモコン、浴室リモコンそれぞれ設定できます。(操作は台所リモコンで説明します)
- 運転スイッチの入/切に関係なく設定できます。

〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



チャイルドロックを設定するとき

1 **▼** を3秒以上長押しする。

- チャイルドロックが設定され、**🔒** マークが表示されます。
- 設定したリモコンのみチャイルドロックが設定されます。
- チャイルドロック中は運転、呼出スイッチ以外のスイッチ操作をした場合 **🔒** マークが点滅して操作を受け付けません。
但しふろ保温、ふろあつめスイッチの解除操作は受け付けます。

台所リモコン表示



チャイルドロックを解除するとき

1 **▼** を3秒以上長押しする。

- 🔒** マークが消え、チャイルドロックが解除されます。




使用方法〈各種設定について〉

■台所リモコンで各種設定をおこないます。

- 運転スイッチの「切」の状態を設定してください。

〈台所リモコン〉

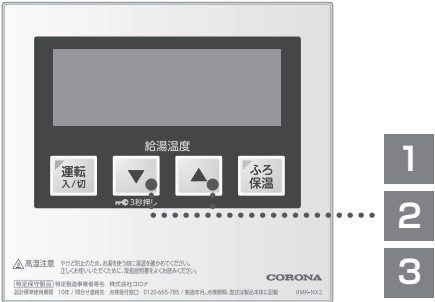

- 準備**
- ①運転スイッチが「切」の状態であることを確認してください。
 - ②設定一覧より設定内容の項目を確認してください。
 - ③「メニューNo.」の確認と「設定範囲」を決めてください。
- 1**   を同時に3秒以上長押しする。
- 2**  でメニューNo.を選択する。
- 3**  で設定範囲を選択する。
- 10秒間、操作をしないと決定し、画面表示が消灯します。

【設定一覧】

- 工場出荷時の設定は、 になってます。


	メニューNo.	設定項目	設定内容	設定範囲
台所リモコン	10	操作音設定 ※1	リモコンの操作音の有無を変更する	on:  する oF: しない
	14	わき上がり報知設定	お風呂のわき上がり報知の有無を変更する	on:  する oF: しない
浴室リモコン	20	操作音設定 ※1	台所リモコンと同じ	台所リモコンと同じ
	24	わき上がり報知設定		
増設リモコン	30 ※2	操作音設定 ※1	台所リモコンと同じ	台所リモコンと同じ
	34 ※2	わき上がり報知設定		
ふろ設定	50	ふろ保温時間設定	ふろ保温時間を設定する	0 / 1 / 2 /  4 / 6 / 12 時間
	52	ふろあつめ設定	ふろあつめのわき上げ温度を設定する	0 / 1 /  2 / 3 ℃
	62	ふろ凍結予防設定	凍結予防運転の有無を設定する	on:  する oF: しない
設定オフ	99	工場出荷データ設定 ※3		on: する oF:  しない
	E ※4	メニュー終了		

- ※1 操作音設定「oF: しない」とした場合でもわき上がり報知、呼出音はお知らせします。
- ※2 増設リモコンが接続されている場合に表示します。
- ※3 メニュー設定内の設定値をすべて工場出荷時の設定に戻します。
- ※4 「E」を点滅中に  を押すと画面表示が消灯します。


使用方法 〈各種設定について〉

■わき上がり報知設定を変更する場合で説明します。（他の設定も同じ手順です）

〈台所リモコン〉

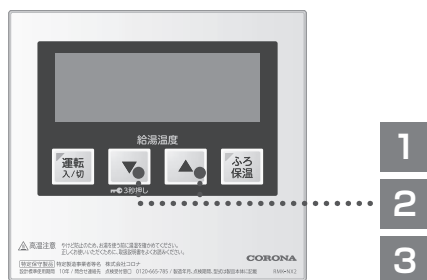

台所リモコン表示

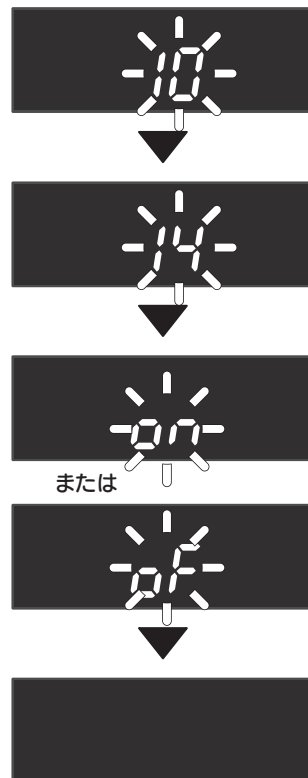

準備

- ①運転スイッチが「切」の状態であることを確認してください。
- ②設定一覧より設定項目「わき上がり報知設定」を確認してください。
- ③「メニューNo.」の確認と「設定範囲」を決めてください。

1

▼ ▲ を同時に3秒以上長押しする。

- 「10」が点滅します。

2

▼ でメニューNo.14を選択する。

- 「14」が点滅します。
- 3秒後に「on」または「oF」の表示に切り替わります。（初期値：「on」）

3

▲ で設定範囲を選択する。

- 「on」または「oF」を選択する。
- 10秒間、操作をしないと決定し、画面表示が消灯します。

使用
方法

■別売 増設リモコン(RSK-NX462B)を増設した場合の使用方法

- 増設リモコンの使用方法は台所リモコンと同じです。

■運転方法

- 台所リモコン、増設リモコンのいずれのリモコンでも給湯・ふろの運転と停止ができます。

■給湯温度設定の方法

- 台所リモコン、増設リモコンのいずれのリモコンでも給湯温度設定ができます。
給湯される湯温は、あとから設定した湯温になります。
- 「浴室優先」が表示されているときは、浴室リモコンでのみ給湯温度設定ができます。
台所リモコン、増設リモコンからは給湯温度設定はできません。
台所リモコン、増設リモコンから給湯温度設定をおこなうときは浴室リモコンの **優先** を押して「浴室優先」を消灯させてからおこなってください。

〈増設リモコン〉




使用方法 〈凍結予防〉

お願い

- 冬期は暖かい地域でも給水・給湯配管、ふろ配管の水が凍結して破損事故が起こることがあります。このような事故を予防するため、以下の必要な処置をおとりください。
- 凍結しているときは機器の凍結が溶けてから使用してください。そのまま使用すると機器が破損するおそれがあります。
- 凍結による修理は、保証期間内でも保証の対象外となります。

凍結時の症状

- 給湯栓から水が出ない、水の出が悪い…給湯配管の凍結
- ふろがわからない、循環しない…ふろ配管の凍結

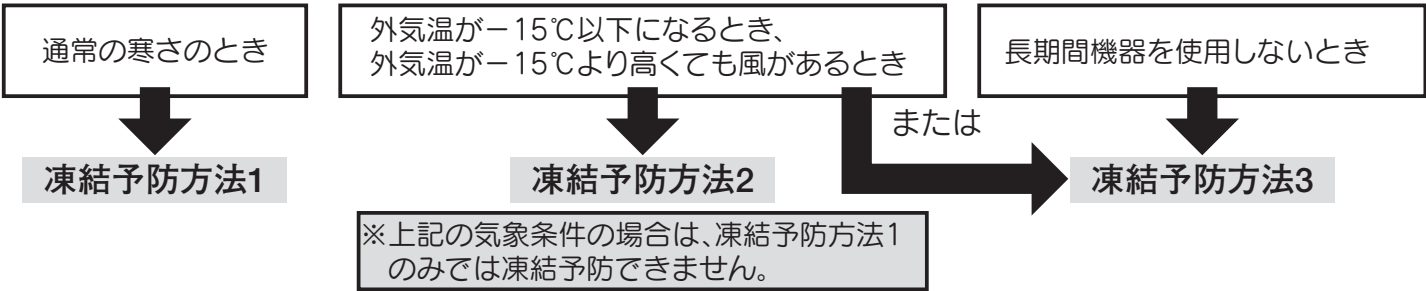


凍結予防方法 1	凍結予防運転による方法
凍結予防ヒータで機内の凍結予防 + 循環ポンプを運転してふろ配管の凍結予防をおこないます。	

- 電源プラグは、コンセントから抜かないでください。

■給湯側


- ①給湯栓は閉めたままにしておきます。
- ②台所リモコンの運転スイッチを「入」にします。
- ③給湯温度の設定を「F」にします。
冷え込みの厳しいときは「3」以上にします。
(「F」で熱交換器内は約20℃に保たれます)

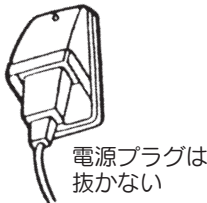

- この方法は、機器の凍結は予防できますが、機外の給水・給湯配管や減圧弁・逃し弁（内蔵形は除く）の凍結予防はできませんので、必ず保温材やヒータで保温してください。

■ふろ側

- 凍結するおそれのある気温になると、循環ポンプが自動的に運転して凍結を予防します。凍結のおそれのあるときは、浴そうに、循環口より10cm以上水を残して、循環ポンプが空運転しないように注意してください。
- この方法は、機内のふろ配管の凍結予防はできますが、機外のふろ配管の凍結予防はできませんので、必ず保温材やヒータで保温してください。また、機器や循環口との接続部についても、露出していると凍結のおそれがありますので必ず、保温材やヒータで保温してください。

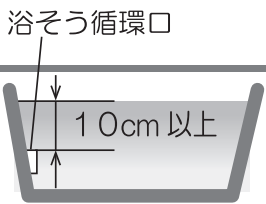

使用方法 〈凍結予防〉

凍結予防方法 2

通水による方法

凍結予防ヒータで機内の凍結予防 + 循環ポンプを運転してふろ配管の凍結予防 + 通水操作によって凍結予防をおこないます。

- 電源プラグは、コンセントから抜かないでください。

■給湯側



- この方法は機器本体だけでなく、給水・給湯配管・バルブ類の凍結予防もできます。

- ①リモコンの運転スイッチを「切」にしてください。
- ②給湯栓がサーモ付混合水栓、シングルレバー混合水栓の場合は、給湯栓のレバーを最高温度側にします。給湯側を開き、1分間に約400ccの水（太さ約5mm）を流したままにします。

- 水の流量が不安定なことがありますので、約30分後に水の流量をもう一度確認してください。


⚠注意

- 給湯栓がサーモ付混合水栓、シングルレバー混合水栓の場合は、再使用時の温度設定に注意してください。やけどのおそれがあります。

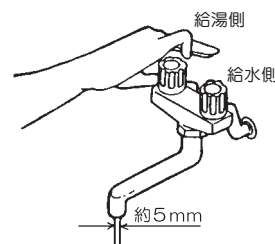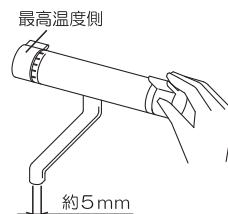

■ふろ側

- 凍結予防方法1と同様に、凍結するおそれのある気温になると、循環ポンプが自動的に運転して凍結を予防します。この場合もふろ配管は、しっかり保温することが必要です。
- 浴そうの水は循環口より10cm以上残してください。

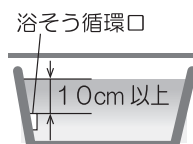

- この方法は機内だけでなく、機外の給水・給湯配管・バルブ類の凍結予防もできます。ただし、機外のふろ配管の凍結予防はできませんので、必ず保温材やヒータで保温してください。また、機器や循環口との接続部についても露出していると凍結のおそれがありますので、必ず保温してください。

凍結予防方法 3

水抜きによる方法


機内とふろ配管のすべての水抜きをおこない、凍結予防をおこないます。

- 給湯運転、ふろ運転直後は熱交換器内のお湯が高温になっていますので、必ず機器が冷えてから水抜きをおこなってください。やけどのおそれがあります。

- 必ず給湯側、ふろ側共水抜きをおこなってください。
- 必ずふろ側から水抜きをおこなってください。

■ふろ側

- ①浴そうの水を排水します。
- ②リモコンの運転スイッチを「入」にします。
- ③浴室リモコンのふろあつめスイッチを「入」にします。
 - 浴そうの循環口より水（湯）がでてるのを確認し、5分程度そのままにします。
- ④排水完了後、ふろあつめスイッチを「切」にします。
- ⑤前扉をあけて呼び水口キャップ ①と排水栓ふた ② および循環ポンプ排水栓 ③ をはずして排水します。
 - 水が抜けたら呼び水口キャップ ①と排水栓ふた ② および循環ポンプ排水栓 ③ を元通りに取り付けてください。
 - 循環ポンプ排水栓 ③ 部のOリングをなくしたり、きずつかけると水漏れの原因になりますので、注意して取り扱ってください。

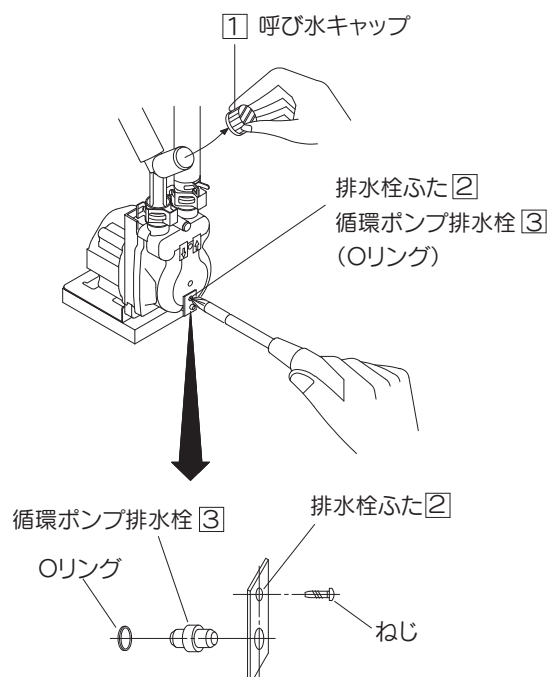

使用方法 〈凍結予防〉

■給湯側

- ①リモコンの運転スイッチを「切」にします。
- ②電源プラグ ① をコンセントから抜きます。
- ③油タンクの送油バルブ ② を閉めます。
- ④給水元栓 ③ を閉めます。
- ⑤すべての給湯栓 ④ を開きます。
 - サーモ付混合水栓、シングルレバー混合水栓の場合は、給湯栓のレバーを最高温度側にします。
- ⑥排水栓 ⑤ を開きます。
- ⑦排水栓（給水）⑥ を開きます。
〔内蔵形：AD・FDK・FFD・MD〕
- ⑧減圧弁の負圧作動弁 ⑦ を押します。
- ⑨減圧弁の水抜き栓 ⑧ をゆるめます。
- ⑩逃し弁のレバー ⑨ を立てます。
〔内蔵形：AD・FDK・FFD・MD は前扉をあけます〕
- ⑪排水栓 ⑤ から水が出なくなるのを確認後、逃し弁のレバー ⑨ を倒します。
- ⑫前扉を閉めます。


▲注意

- 給湯栓がサーモ付混合水栓、シングルレバー混合水栓の場合は、再使用時の温度設定に注意してください。やけどのおそれがあります。

●水抜き後再使用するとき

- ①排水栓 ⑤ を閉めます。
- ②排水栓（給水）⑥ を閉めます。
〔内蔵形：AD・FDK・FFD・MD〕
- ③減圧弁の水抜き栓 ⑧ を閉めます。
- ④給水元栓 ③ を開き、すべての給湯栓 ④ から水の出ることを確認します。
 - 給湯栓がサーモ付混合水栓、シングルレバー混合水栓の場合は、給湯栓のレバーを最高温度側にしてから水が出ることを確認してください。また、確認後、やけど防止のため給湯栓のレバーを元の温度設定に戻してください。
- ⑤すべての給湯栓 ④ を閉めます。
- ⑥油タンクの送油バルブ ② を開きます。
- ⑦電源プラグ ① をコンセントに差し込みます。
- ⑧前扉をあけます。
- ⑨循環ポンプに呼び水をします。
(10 ページをお読みください)
- ⑩前扉を閉めます。

以上の操作をおこなってから使用してください。

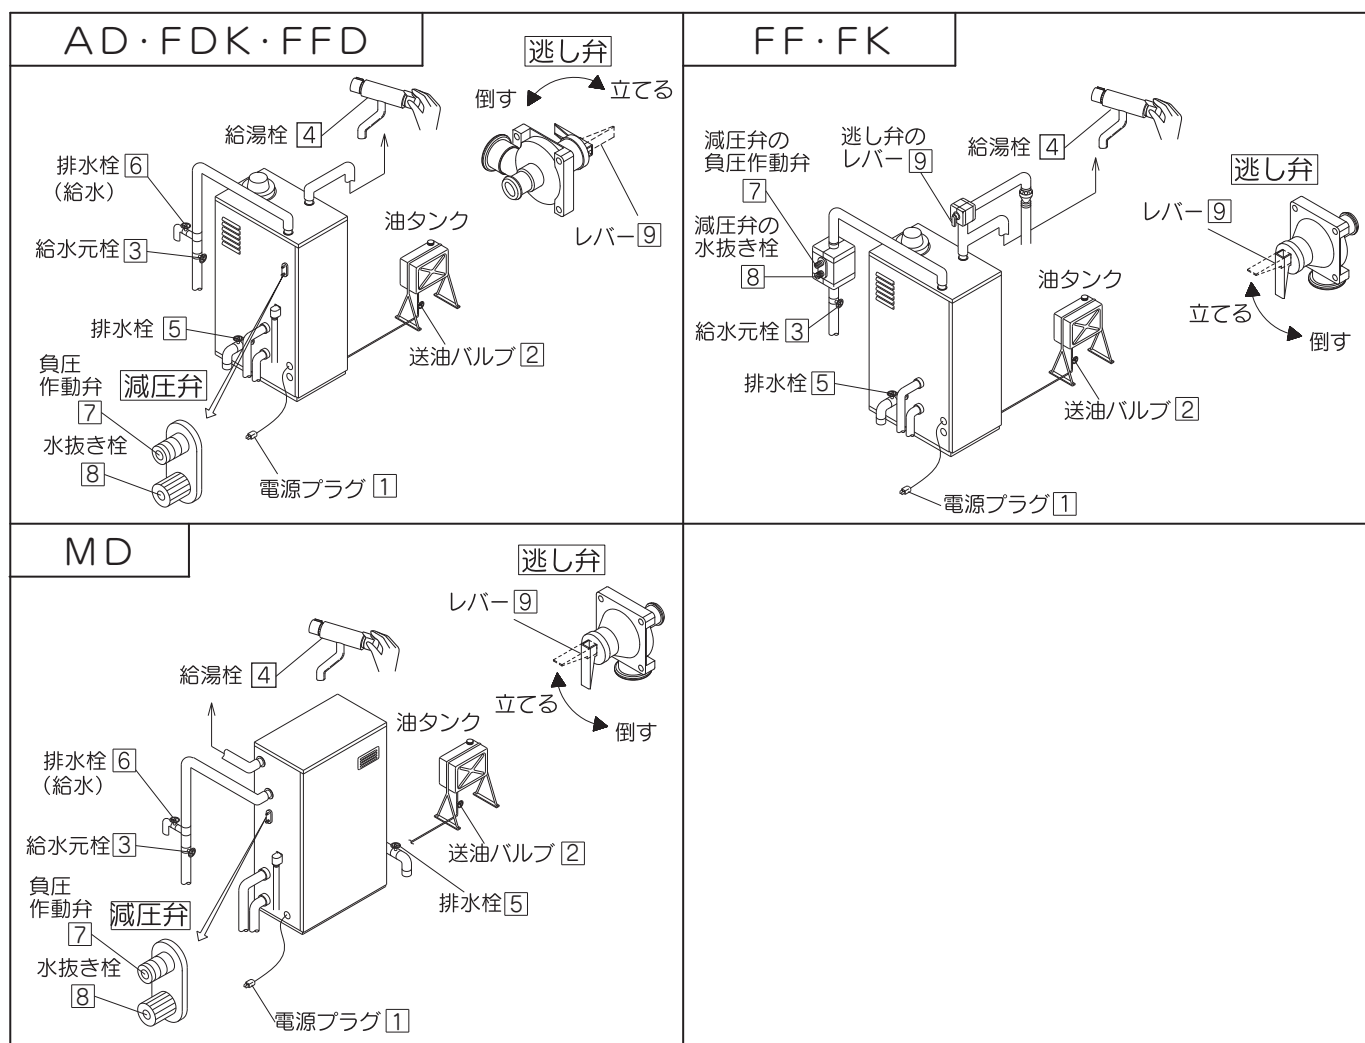

使用上の注意

■やけどに注意

- **⚠注意** 燃焼中や消火直後は、高温部、排気筒、排気筒トップ、給排気筒トップ、排気トップ、吹出口、桙上部に手などふれないでください。やけどのおそれがあります。

■みだりに飲用に用いないでください

- 使用水の水质、配管材料の劣化、水あかなどにより、水质が変わることがあります。なお、熱交換器や配管内にたまっていた水は飲用または調理に用いないでください。

■ふろ運転について

- 浴そうの循環口フィルタは必ず取り付けて運転してください。
- 浴そうの循環口は、タオルなどでふさがないでください。
- 浴そうの循環口フィルタは、浴そうの清掃のときに必ず清掃してください。

■入浴剤や洗剤について

- 硫黄、酸、アルカリを含んだ入浴剤や洗剤は、熱交換器や循環ポンプが故障する原因となりますので使用しないでください。

■シャワーについて

- **⚠警告** シャワーを使用する場合、手で湯の温度を確かめてから使用してください。やけどのおそれがあります。

■雷が発生したとき

- 雷による一時的な過電圧で電子部品を損傷することがありますので、すみやかに運転を停止後、電源プラグをコンセントから抜いてください。

■リモコンについて

- リモコンは子供がいたずらしないように注意してください。急な温度変化や熱湯でやけどのおそれがあります。
- リモコンに水をかけないでください。浴室リモコンは防水構造ですが故意に水をかけると故障の原因になります。
- 必要に応じてチャイルドロックを使用してください。(⇒16ページ)

■油切れに注意

- 油タンクを空にしないように注意してください。何度も空運転すると、電磁ポンプの寿命が短くなります。

■冬期の入浴について

- 冬期など浴室・脱衣室と居室の温度差が大きいときは、急激な温度変化による身体への悪影響（ヒートショック）によって、特に高齢者は入浴時の事故につながるおそれがあります。入浴時に暖房機器で浴室と脱衣室を暖めるなどしてください。浴室を暖めるには、シャワーでお湯を流したり、浴そうにふたをしないでお湯はりする方法もあります。

長期間使用しないとき

長期間使用しないときは、次の処置をしてください。

- 水抜きをおこなってください。（20ページの**凍結予防方法3（水抜きによる方法）**をお読みください）
- 油タンクの送油バルブを閉めてください。
- リモコンの運転スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

5

安全装置

安全装置の名称	作動原因と作動結果	処置方法
対震自動消火装置	地震（震度約 5 以上）や強い振動、衝撃を受けたとき作動 ◆運転停止 ◆エラー表示：2	●地震などによって作動した場合は、設置場所へ行き周囲の可燃物、機器の損傷、油漏れ、水漏れ、排気筒または給排気筒のはずれなど異常がないことを確認してからリモコンの運転スイッチを押して一度「切」にしたあと、再度「入」にしてください。
点火安全装置 ・ 燃焼制御装置	燃焼が完全に開始されないとき、または万一炎が立消えになったときに炎検知器が感知して作動 ◆運転停止 ◆エラー表示：4	●油切れのときは給油してください。 ●油切れ以外の場合は運転スイッチを「切」にして、お買いあげの販売店に連絡してください。
停電安全装置	停電したときや電源プラグが抜けたとき作動 ◆運転停止	●停電復帰後は、運転を開始します。 使用しないときは、リモコンの運転スイッチを押して「切」にしてください。 ●長い停電のときは、停電復帰後に運転ランプが点滅しますので、運転スイッチを押して「入」にしてください。
過熱防止装置	温度調整回路に故障が発生し、湯温が異常に上昇した場合に作動 ◆運転停止 ◆エラー表示：7	●使用を中止してお買いあげの販売店に連絡してください。

6

その他の装置

装置の名称	作動原因と作動結果	処置方法
送風機回転検知	送風機の回転異常があったとき作動 ◆運転停止 ◆エラー表示：J	●使用を中止してお買いあげの販売店に連絡してください。
熱交換器過熱防止装置 ・空だきサーモスタット ・圧力スイッチ (UKB-NXH462B のみ)	熱交換器の温度が異常に過熱したとき、または断水などにより給水元圧が低い場合（UKB-NXH462B のみ）作動 ◆運転停止 ◆エラー表示：8	●給水元栓を開き、熱交換器の水の有無を確認してください。水がなかったら熱交換器が十分冷えてから給水し、機器の本体基板のリセットスイッチを押してください。 ●水があった場合は使用を中止して、お買いあげの販売店に連絡してください。
凍結予防装置	機器内の給水経路に凍結のおそれがあると自動的に作動 ◆凍結予防ヒータが作動して保温	●機器を運転したときや凍結のおそれなくなると自動的に停止します。
	機器内のふろ経路に凍結のおそれがあると自動的に作動 ◆浴そうの水を循環させて機器内の凍結予防をおこなう	●凍結のおそれなくなると自動的に停止します。
電流ヒューズ (10A)	内部配線のショートなどで過電流が流れたときに作動 ◆運転停止	●使用を中止してお買いあげの販売店に連絡してください。
温度ヒューズ (99℃)	サーミスタや本体基板の故障、空だきなどにより機器内の温度が異常に上昇したとき作動 ◆運転停止	●使用を中止してお買いあげの販売店に連絡してください。

7 点検・手入れ

日常の点検・手入れ

■点検・手入れのときの注意

- リモコンの運転スイッチを「切」にして、機器が冷えてからおこなってください。やけどのおそれがあります。
- 電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 手袋などの保護具を着用し、金属部に十分注意してください。けがの原因になることがあります。
- 電気部品は絶対に分解しないでください。
- 異常があるときはお買いあげの販売店に連絡してください。

■点検、手入れの必要項目、時期、方法

1. 周囲の可燃物（日常）

- ⚠注意** 機器の上や周囲に燃えやすいものを置かないでください。火災のおそれがあります。

2. ほこり（日常）

- 機器の上や周囲のほこりは燃焼不良の原因となりますので常に清掃してください。清掃の際は排気トップなどの端面で手を切らないように注意してください。
- 電源プラグにほこりがたまっている場合は、除去してください。

3. 油漏れ、油のたまり、油のにじみ（日常）

- 送油経路（特に接合部）の油漏れがないか、また機器の下に灯油のたまり、にじみがないか点検してください。油漏れのあるときは、使用を中止してお買いあげの販売店に連絡してください。

4. ゴム製送油管の点検、交換の目安

- ⚠注意** ゴム製送油管は、屋外で 사용하지 しないでください。屋外での使用は禁止されています。
- 屋内でゴム製送油管を使用しているときは、膨潤、収縮、変質、変形、ひび割れがないか確認してください。ひび割れは見ただけでは見つけにくいので手で少し曲げて確認し、ひび割れなどの異常があるときは交換してください。交換の目安は2～3年に一度です。

5. 油タンク（水抜きを含む）（1ヵ月に1回以上）

- 油タンク内には、空気中の水分が結露して水がたまります。多くたまるとバーナの方へ流れ出て燃焼不良の原因になります。油タンク内に水がたまっていないか確認し、たまっているときは油タンクの水抜きドレン口から水抜きをしてください。

6. 排気筒、給排気筒の接続部のゆるみおよびトップの周囲（日常）

- ⚠警告** 排気筒、給排気筒(管、ホース)がはずれたままで使用しないでください。はずれていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。(該当機種:FK・FF・FDK・FFD)
- ⚠警告** 給排気筒トップの周りが雪でふさがれたままで使用しないでください。ふさがれているときは、除雪してください。閉そくしていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。(該当機種:FF・FFD)
- 給排気筒トップの周囲に燃えやすいものがないか、確認してください。(該当機種:FF・FFD)
- ⚠警告** 排気筒がつまったり、ふさがれたままで使用しないでください。閉そくしていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。(該当機種:FK・FDK)

7. 水漏れ（日常）

- 機器本体および配管・継手部から水漏れがないか、確認してください。

8. オイルフィルタの点検（1年に1回以上）

- オイルフィルタにゴミや水がたまっていないか販売店に点検を依頼してください。


9. アース（日常）

- アース線がアース棒と機器の間で切れていないか、アース棒は十分に地中に埋め込まれているか時々確認してください。不完全な場合は、感電の原因になることがあります。

日常の点検・手入れ

10. 循環口フィルタの掃除（日常）

- 浴そうの掃除のときは、必ず掃除してください。
- 循環口フィルタを左方向にまわしてはずし、古歯ブラシなどで正面の網部分にたまったゴミを、内側と外側から取り去り、水洗いした後で元通り取り付けてください。
- 循環口フィルタの取り付けが不完全の場合、ふろのお湯が十分にわき上がらないことがありますので、フィルタは確実に取り付けてください。

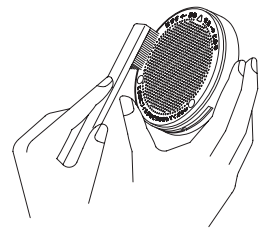

11. 銅パイプ（送油管）の点検、交換の目安

- 銅パイプ（送油管）は年に1回以上点検し、変形、ひび割れがないか確認し、欠点のあるときは交換してください。

12. 熱交換器の清掃

- 年に1回以上は熱交換器内の水を排水してください。

給湯用熱交換器の清掃

- ①運転スイッチを押して「切」にします。
- ②給水元栓を閉じます。
- ③給湯栓を開きます。
- ④熱交換器の排水栓を開き、熱交換器内の水を排水してください。
- ⑤熱交換器内の水が排水されたら給水元栓を開いて、熱交換器の排水栓からきれいな水が出るようになったら熱交換器の排水栓を閉じます。
- ⑥給湯栓からきれいな水が出るようになったら給湯栓を閉じます。

ふろ用熱交換器の清掃 — 洗浄剤を使ったふろ配管のお手入れ（1年に2～3回程度）

- ふろ配管の汚れが気になるような場合は、洗浄剤を使用してふろ配管の洗浄ができます。
- 洗浄剤はコロナ純正品「クリーンエース (UKB-53)」をお使いください。お求めは、お買いあげの販売店に依頼してください。
- 市販のジョンソン株式会社製「ジャバ(1つ穴用)」も使用できます。


クリーンエースのご使用方法

準備 残り湯(水)の水位が浴そう循環口より5cm以上あることを確認する

- ①浴そうにクリーンエース(500g)を入れ十分かくはんしてください。
- ②リモコンの運転スイッチを押して「入」にします。
(台所リモコン・浴室リモコンどちらからでもできます)
- ③給湯温度設定を「F」にして **ふろ保温** を押し、強制的に循環させてください。
 - 循環時間 10分～40分くらい
(循環時間は汚れ具合によって判断してください)
- ④終了後、洗浄水を排水し、循環ポンプ排水栓より排水してください。
(20ページをお読みください)
- ⑤循環ポンプに呼び水をして、浴そうに新しい水を入れて **ふろ保温** を押し10分～15分間循環させ循環経路の汚れを洗い流してください。

お願い

- 洗浄剤は使用方法をお読みにになり、正しい手順で最後まで作業をおこなってください。
すすぎ作業を途中でやめると、次回のお湯はり時に洗浄剤のまじったお湯が出ます。

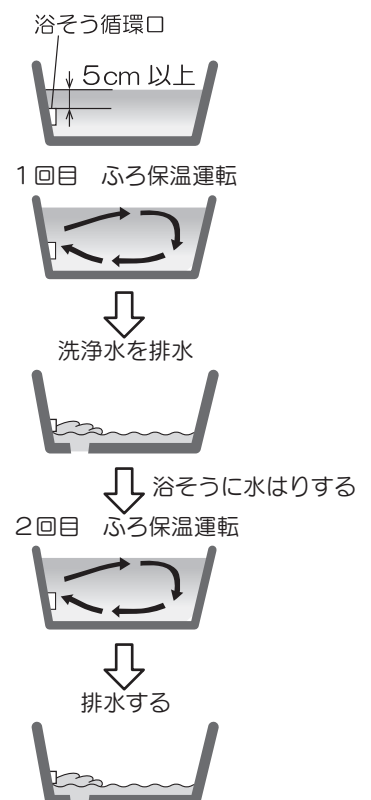

日常の点検・手入れ

13. リモコンのお手入れについて

- リモコンの表面が汚れたときは、水にぬらした柔らかい布をかたく絞って軽くふきとってください。
- リモコンのお手入れには、洗剤およびベンジン、シンナーなどは使用しないでください。変色や変形する場合があります。

14. 排気トップ、吹出口の周囲（日常）

- 排気トップ、吹出口付近は囲いなどをしないでください。
排ガスが滞留し、故障の原因になります。（該当機種：AD・MD）

15. 逃し弁

- 逃し弁の出口側（逃し弁ドレン）より、常時水が漏れていないか確認してください。常時水が漏れていたら、減圧弁または逃し弁の故障が考えられますので販売店などに連絡してください。

定期点検（有料）

■定期点検のおすすめ

長期間ご使用になりますと、機器の点検が必要です。機器を安心して長くご使用いただくために、1年に1回程度、お買いあげの販売店または、修理資格者〔一般財団法人 日本石油燃焼機器保守協会（TEL03-3499-2928）でおこなう技術管理講習会修了者（石油機器技術管理士）など〕のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。

法定点検（有料）

■法定点検について

- 本製品は消費生活用製品安全法により、点検期間中に法定点検（有料）を受けていただくことが製品の所有者の責務として求められています。（消安法第32条の14）
- 本製品の設計標準使用期間10年の前後1年間を法定点検時期と設定しています。所有者登録情報に基づき法定点検の通知を送付しておりますので同梱の「所有者票」に必要事項を記入のうえ、返信はがきを送付してください。
- 本製品は10年相当ご使用されるとお知らせを表示します。（→29ページ）
- 詳しくは同梱のちらし「お客様へ 大切なお知らせです。必ずお読みください。」をご覧ください。

8 故障・異常の見分け方と処置方法

早見表による見分け方

- 万が一具合の悪いときは、下記の早見表にもとづいて点検・処置してください。
- 原因のわからないときや処置のむずかしいときは、機器の使用を中止し、お買いあげの販売店または、お客様ご相談窓口にご連絡してください。

	現 象	原 因	処 置 方 法
運 転 開 始	運転スイッチを入れても運転ランプが点灯しない。	電源プラグがコンセントから抜けている。	電源プラグをコンセントに差し込む。
		電源の元スイッチ(ブレーカ)が「切」になっている。	電源の元スイッチを「入」にする。
		停電している。	通電するまで待つ。
	運転ランプは点灯するが、給湯栓を開いてもお湯(水)が出てこない。	給水元栓が開いていない。	給水元栓を開く。
	リモコンにエラー表示「2」が点滅する。	「対震自動消火装置の作動」 地震(震度約5以上)や強い振動、衝撃を受けた。	地震などによって作動した場合は、設置場所へ行き周囲の可燃物、機器の損傷、油漏れ、水漏れ、排気筒または給排気筒のはずれなど異常がないことを確認してから運転スイッチを押して一度「切」にしたあと再度「入」にする。
	リモコンにエラー表示「4」が点滅する。	油タンクの送油バルブが閉まっている。	油タンクの送油バルブを開き、運転スイッチを押して一度「切」にしたあと、再度「入」にする。
		油切れしている。	油タンクに給油し、送油経路内の空気抜き(9ページをお読みください)をしたのち、運転スイッチを押して一度「切」にしたあと、再度「入」にする。
		上記の処置をおこなってもエラー表示が出る場合は、販売店にご連絡してください。	
	リモコンにエラー表示「8」が点滅する。	空だきサーモスタットが作動している。	給水元栓を開き、熱交換器に給水されているか確認する。そのあと、機器の本体基板のリセットスイッチを押してください。 (10ページをお読みください) リセットできない場合は、使用を中止し販売店にご連絡してください。
		断水などにより給水元圧が低く圧力スイッチが作動している。 (UKB-NXH462Bのみ)	
燃 焼 中	高温のお湯が出ない。	給湯量が多すぎる。	給湯量を少なくする。
	低温のお湯が出ない。	給湯温度設定が適正でない。	給湯温度を再設定する。 (11ページをお読みください)
		減圧弁の水フィルタにゴミなどが詰まっている。	販売店にご連絡してください。
	お湯の出が悪い。		
	お風呂のお湯がぬるい。 お風呂のお湯があつい。 お風呂の循環が悪い。	風呂温度設定が適正でない。	風呂温度を再設定する。 (14ページをお読みください)
		循環口フィルタが詰まっている。	循環口フィルタを掃除する。
		循環口フィルタの取り付けが完全でない。	循環口フィルタを右方向にしっかり回す。
	お風呂がわからない。	循環していない。	販売店にご連絡してください。
	燃焼音が異常。	販売店にご連絡してください。 ⚠警告 ●このままご使用を続けると大変危険ですので、使用を中止し販売店にご連絡してください。	
	ススを出して燃える。		
	油漏れしている。	販売店にご連絡してください。 ⚠注意 ●このままご使用を続けると感電のおそれがありますので、使用を中止し販売店にご連絡してください。	
	排気筒、給排気筒がはずれている。 (FK・FDK・FF・FFD)		
	水漏れしている。		
	アース線が切れている。 アースがない。	貯湯そうのお湯が漏れているおそれがあります。直ちに使用を中止し、販売店にご連絡してください。	
	浴そうの水位が自然に上昇する。		
	燃焼時逃し弁(逃し弁ドレン)からお湯が出る。	お湯が出るのは、水からお湯になるときの膨張分で故障ではありません。常時お湯(水)が出る場合は、混合水栓が故障している可能性があります。使用を中止し販売店にご連絡してください。	

モニターサインによる見分け方

- リモコンのエラー表示によって、故障原因を判断することができます。
- 販売店に連絡していただく際は、表示されているエラー表示の数字やアルファベットをお知らせください。
- 停電があった場合には運転ランプが点滅します。運転スイッチを入れ直すと再運転します。

■モニターサインを表示して全停止のとき

表示	原因	処置方法
2	対震自動消火装置作動	地震によって作動した場合は、設置場所へ行き周囲の可燃物、機器の損傷、油漏れ、水漏れ、排気筒または給排気筒のはずれなど異常がないことを確認してから運転スイッチを押して一度「切」にしたあと、再度「入」にしてください。
4	不着火、途中消火、炎検知器故障	油切れの確認、他は販売店に連絡してください。
5	擬似火災、炎検知器故障	使用を中止して販売店に連絡してください。
6	缶体サーミスタの断線	
7	缶体サーミスタの短絡・過熱防止装置の作動	
8	空だきサーモスタットの作動 圧力スイッチの作動（UKB-NXH462Bのみ）	給水を確認後、機器の本体基板のリセットスイッチを押してください。リセットできない場合は使用を中止して、販売店に連絡してください。
H	本体基板故障	使用を中止して販売店に連絡してください。
U4	追いだき異常	
J	送風機回転異常	

LC 表示 経年劣化お知らせ機能について

- ・本製品は使用期間が15年相当を経過した後に、「LC」と「エラー表示」が交互に点滅する故障が発生した場合は、機器が全停止します。経年劣化による重大事故を防止するための機能です。
- ・お買い上げの販売店または、お客様ご相談窓口ご連絡し、点検・修理を受けてください。

■モニターサインを表示するが給湯運転可能のとき

表示	原因	処置方法
A	ふろサーミスタの断線	使用を中止して販売店に連絡してください。
E1	リモコン異常・リモコンコード断線	
C	ふろサーミスタの短絡	
U5	循環ポンプ回転数異常	

■モニターサインを表示するが運転可能のとき

表示	原因	処置方法
1	給油検知の作動	油タンク内の灯油が残り少なくなりました。早めに給油してください。（別売部品の OC-2 取付時）
88	点検時期お知らせ機能（タイムスタンプ）報知	「■点検時期お知らせ表示」を参照して法定点検（有料）を依頼してください。（⇒29 ページ）

上記以外のモニターサインが表示した場合は、使用を中止して販売店に連絡してください。

ご注意

- 上記エラーの発生時には、間隔をおいてお知らせします。

モニターサインによる見分け方

■点検時期お知らせ表示

表示	原因	処置方法
88	点検時期お知らせ機能作動	10年相当ご使用されると、「点検時期お知らせ機能」がはたらいでお知らせを表示します。 機器は使用できますが、安全に使用していただくため、下記の連絡先にご連絡のうえ、お早めに法定点検(有料)を受けてください。 連絡先：株式会社コロナ点検受付窓口 TEL：0120-665-785 受付時間：平日9：00～17：00 (夏季休暇、年末年始など弊社の休日を除く)

お知らせ

- 点検後は1年相当の使用期間ごとに「88」を表示して、お知らせします。
安全に製品を使用していただくため、「88」を表示した場合は、法定点検に準じた点検(有料)を受けることをおすすめします。

■「88」表示の消灯方法

- 台所リモコンの  と  を同時に5秒押すと「88」表示が消灯します。

次の現象は故障ではありません

■給湯栓を開いてもすぐお湯が出ない

機器から給湯栓まで距離がありますので、お湯が出るまで少し時間がかかります。
熱交換器の水がわき上がるのに1分ほど時間がかかります。

■燃焼時逃し弁（逃し弁ドレン）からお湯が出る

水からお湯になるときの膨張分が逃し弁から排水され、逃し弁ドレンへ排出されるため、故障ではありません。

■お湯の白濁

これは水が加熱されたことと、大気圧まで急速に減圧されたことで水中に溶け込んでいた空気が細かい泡となって出てくる現象です。

■同時給湯したときの湯温変動（給湯温度、給湯量が不安定になる）

2カ所同時に給湯すると、給湯配管の方法、給湯栓の開き具合によって、それぞれの給湯栓のお湯の量が異なり、湯温が変動することがあります。特にシャワーを使用中に他の給湯栓で多量の給湯の使用、停止をすると湯温の急激な変化が生じることがありますので、注意してください。

■給湯栓開閉時の湯温変動

給湯栓を閉じて再び開いた時はぬるくなったり、熱くなったりすることがあります。

■排気トップ、吹出口から白煙が出る

冬期には排ガス中の水蒸気が水滴に変わるため、排気トップ、吹出口から白煙となって出ることがあります。

■お湯を使っていないのに燃焼する

熱交換器のお湯の温度が設定温度より低いときは、バーナが燃焼します。
故障ではありません。

次の現象は故障ではありません

■ふろ運転しているのにふろの湯温が低くなる

多量の給湯使用中にふろ運転をしますと給湯機的能力を超えるため、湯温が低くなることがあります。給湯栓を少し絞りぎみにしてください。

■冬期間、ふろ運転していないのに循環ポンプが運転する

ふろ配管の凍結予防のために循環ポンプが運転するものであり、異常ではありません。

■運転停止後しばらく送風機の音がする

燃焼室内の排ガスを排出するために送風機が運転している音です。

■試運転時煙が出たり臭いがする

試運転時、機器の燃焼経路に付着した機械油が燃えるため、煙が出たり臭いがすることがありますが、しばらく燃焼すると出なくなります。

■冬期に停電したとき

凍結により機器が破損するおそれがありますので、水抜きをおこなってください。

(20ページの「凍結予防方法3(水抜きによる方法)」をお読みください)

■ふろ運転をしていないのに浴そうの循環口からお湯(水)が出る。

- 凍結予防のため循環ポンプが作動し、ふろ配管に残っているお湯(水)が循環口から出ることがあります。
- 給湯運転をすると、機器内があたためられて、ふろ配管に残っているお湯(水)が循環口から出ることがあります。

■追いだきできない

- 浴そうの水位が循環口から10cm以上お湯(水)が入っているか確認してください。
- 循環口フィルタにゴミなどつまっていないか確認し、掃除してください。

■ふろ循環しているとき循環口から泡が出る

機器内でお湯の中に空気が混入したり、水中に溶けていた空気が分離するためです。

9 部品交換のしかた

●循環口フィルタ

循環口フィルタは破損したものをしていると、循環ポンプにゴミが入り故障の原因になりますので、傷んだときは早めに交換してください。

●部品交換は処理がむずかしいので、お買いあげの販売店に依頼してください。

●修理を依頼する場合は、一般財団法人 日本石油燃焼機器保守協会(TEL03-3499-2928)でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)などのいる販売店などに依頼してください。

●部品交換は**コロナ純正部品**と指定してください。

10 仕 様

型 式 の 呼 び			UKB－NX372B				
設置バリエーション			(AD)	(FDK)	(FF)	(FK)	(MD)
種	燃 焼 方 式		圧力噴霧式				
	給 排 気 方 式		屋外用開放形	屋内用半密閉式 強制排気形	屋内用密閉式 強制給排気形	屋内用半密閉式 強制排気形	屋外用開放形
	加 熱 形 態		貯湯式急速加熱形				
類	加 熱 方 式		1缶2水路式				
	給 水 方 式		水道直結式		水道直結式（減圧弁・逃し弁の取付必要）または、シスターン式		水道直結式
	ふろがま経路の循環方式		強制循環式				
点 火 方 式			高電圧放電方式（ポストイグニッション方式）				
使 用 燃 料			灯油（JIS 1号灯油）				
燃料消費量	給湯側		41.36kW（4.02L/h）				
出 力	ふろ側		15.0kW				
湯 沸 効 率	ふろ側		80.0％				
連続給湯効率	給湯側		87.5％				
モ ー ド 熱 効 率			76.1％				
連続給湯出力	給湯側		36.2kW				
熱交換器容量	給湯側/ふろ側		16.3L /1.1L				
使用圧力（最高使用圧力）			0.1MPa				
伝 熱 面 積	給湯側		0.9m ²				
外 形 寸 法			高さ：845mm 幅：300（600）mm 奥行：530（300）mm ※（ ）内は（MD）				
質 量			33kg		32kg		35kg
電源電圧及び周波数			100V 50/60Hz				
定格消費電力	給湯使用	点火時	82/ 80W		90/ 88W	82/ 80W	83/ 81W
		燃焼時	57/ 55W		66/ 64W	57/ 55W	58/ 56W
	給湯・ふろ同時使用	点火時	142/141W		154/153W	142/141W	144/143W
		燃焼時	118/117W		129/128W	118/117W	120/119W
待機時消費電力			1.5W				
排気筒の呼び径			—	φ 106mm	—	φ 106mm	—
給排気筒の型式の呼び			—		QU8-3L (QU8-NXLP) または QU8-3SP (QU8-NXSP)		—
給排気筒の呼び径			—		D80		—
給排気筒の壁貫通部の穴径			—		φ 120mm		—
排 気 温 度			260℃ 以下				
騒 音 レ ベ ル			48dB	46dB			50dB
循環管取付口径			15A（オネジ）				
基 準 浴 そ う			有効水量 200～220L				
電 流 ヒ ュ ー ズ			10A				
温 度 ヒ ュ ー ズ			99℃				
安 全 装 置			・ 対震自動消火装置 ・ 点火安全装置 ・ 燃焼制御装置 ・ 停電安全装置 ・ 過熱防止装置				
そ の 他 の 装 置			・ 熱交換器過熱防止装置 ・ 送風機回転検知 ・ 凍結予防装置 ・ 電流ヒューズ ・ 温度ヒューズ				
付 属 品			・浴室リモコン ・木ねじ（浴室リモコン取付用） ・埋込プラグ ・取付ねじ、木ねじ（台所リモコン取付板用） ・転倒防止金具 ・取付ねじ、木ねじ（転倒防止金具取付用） ・Y型端子 ・取扱説明書 ・工事説明書 ・所有者票				
			・ゴムブッシュ ・循環口キャップ(2コ) ・台所リモコン	・排気筒トップ ・ゴム製送油管セット ・送油パイプ ・ゴムブッシュ ・循環口キャップ(2コ) ・逃し弁ドレン ・台所リモコン(本体に取付) ・操作部シール板セット	・ゴム製送油管セット ・送油パイプ ・ゴムブッシュ ・循環口キャップ(2コ) ・台所リモコン(本体に取付) ・操作部シール板セット	・排気筒トップ ・ゴム製送油管セット ・送油パイプ ・ゴムブッシュ ・循環口キャップ(2コ) ・台所リモコン(本体に取付) ・操作部シール板セット	・逃し弁ドレン ・台所リモコン

型 式 の 呼 び			UKB－NX462B				
設置バリエーション			(AD)	(FDK)	(FF)	(FK)	(MD)
種 類	燃 焼 方 式		圧力噴霧式				
	給 排 気 方 式		屋外用開放形	屋内用半密閉式 強制排気形	屋内用密閉式 強制給排気形	屋内用半密閉式 強制排気形	屋外用開放形
	加 熱 形 態		貯湯式急速加熱形				
	加 熱 方 式		1缶2水路式				
	給 水 方 式		水道直結式		水道直結式(減圧弁・逃し弁の取付必要)または、シスターン式		水道直結式
	ふろがま経路の循環方式		強制循環式				
点 火 方 式			高電圧放電方式(ポストイグニッション方式)				
使 用 燃 料			灯油(JIS 1号灯油)				
燃料消費量	給湯側		52.06kW(5.06L/h)				
出 力	ふろ側		15.0kW				
湯 沸 効 率	ふろ側		80.0%				
連続給湯効率	給湯側		87.5%				
モ ー ド 熱 効 率			76.1%				
連続給湯出力	給湯側		45.6kW				
熱交換器容量	給湯側/ふろ側		15.4/1.1L				
使用圧力(最高使用圧力)			0.1MPa				
伝 熱 面 積	給湯側		1.02m ²				
外 形 寸 法			高さ：845mm 幅：300(600)mm 奥行：530(300)mm ※()内は(MD)				
質 量			34kg		33kg		36kg
電源電圧及び周波数			100V 50/60Hz				
定格消費電力	給湯使用	点火時	95/ 95W		112/110W	95/ 95W	98/ 96W
		燃焼時	70/ 70W		82/ 80W	70/ 70W	75/ 73W
	給湯・ふろ 同時使用	点火時	154/153W		173/172W	154/153W	161/160W
		燃焼時	130/129W		145/144W	130/129W	138/137W
待機時消費電力			1.5W				
排気筒の呼び径			—	φ106mm	—	φ106mm	—
給排気筒の型式の呼び			—		QU8-3L(QU8-NXLP)または QU8-3SP(QU8-NXSP)		—
給排気筒の呼び径			—		D80		—
給排気筒の壁貫通部の穴径			—		φ120mm		—
排 気 温 度			260℃以下				
騒 音 レ ベ ル			49dB				51dB
循環管取付口径			15A(オネジ)				
基 準 浴 そ う			有効水量 200～220L				
電流ヒューズ			10A				
温度ヒューズ			99℃				
安 全 装 置			・対震自動消火装置 ・点火安全装置 ・燃焼制御装置 ・停電安全装置 ・過熱防止装置				
そ の 他 の 装 置			・熱交換器過熱防止装置 ・送風機回転検知 ・凍結予防装置 ・電流ヒューズ ・温度ヒューズ				
付 属 品			・浴室リモコン ・木ねじ(浴室リモコン取付用) ・埋込プラグ ・取付ねじ、木ねじ(台所リモコン取付板用) ・転倒防止金具 ・取付ねじ、木ねじ(転倒防止金具取付用) ・Y型端子 ・取扱説明書 ・工事説明書 ・所有者票				
			・ゴムブッシュ ・循環口キャップ(2コ) ・逃し弁ドレン ・台所リモコン	・排気筒トップ ・ゴム製送油管セット ・送油パイプ ・ゴムブッシュ ・循環口キャップ(2コ) ・逃し弁ドレン ・台所リモコン(本体に取付) ・操作部シール板セット	・ゴム製送油管セット ・送油パイプ ・ゴムブッシュ ・循環口キャップ(2コ) ・台所リモコン(本体に取付) ・操作部シール板セット	・排気筒トップ ・ゴム製送油管セット ・送油パイプ ・ゴムブッシュ ・循環口キャップ(2コ) ・台所リモコン(本体に取付) ・操作部シール板セット	・逃し弁ドレン ・台所リモコン

点検・その他

型 式 の 呼 び			UKB－NXH462B		
設置バリエーション			(F D K)		(F F D)
種 類	燃 焼 方 式		圧力噴霧式		
	給 排 気 方 式		屋内用半密閉式 強制排気形		屋内用密閉式 強制給排気形
	加 熱 形 態		貯湯式急速加熱形		
	加 熱 方 式		1缶2水路式		
	給 水 方 式		水道直結式		
	ふろがま経路の循環方式		強制循環式		
点 火 方 式			高電圧放電方式（ポストイグニッション方式）		
使 用 燃 料			灯油（JIS 1号灯油）		
燃料消費量	給湯側	52.06kW（5.06L/h）			
出 力	ふろ側	15.0kW			
湯 沸 効 率	ふろ側	80.0％			
連続給湯効率	給湯側	87.5％			
モ ー ド 熱 効 率		76.1％			
連続給湯出力	給湯側	45.6kW			
熱交換器容量	給湯側/ふろ側	15.4L /1.1L			
最 高 圧 力		0.2MPa			
伝 熱 面 積	給湯側	1.02m ²			
外 形 寸 法		高さ：845mm 幅：300mm 奥行：530mm			
質 量		36kg			
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz			
定格消費電力	給湯使用	点火時	95/ 95W		112/110W
		燃焼時	70/ 70W		82/ 80W
	給湯・ふろ同時使用	点火時	154/153W		173/172W
		燃焼時	130/129W		145/144W
待機時消費電力		1.5W			
排気筒の呼び径		φ 106mm		—	
給排気筒の型式の呼び		—		QU8-3L (QU8-NXLP) または QU8-3SP (QU8-NXSP)	
給排気筒の呼び径		—		D80	
給排気筒の壁貫通部の穴径		—		φ 120mm	
排 気 温 度		260℃以下			
騒 音 レ ベ ル		49dB			
循環管取付口径		15A（オネジ）			
基 準 浴 そ う		有効水量 200～220L			
電 流 ヒ ュ ー ズ		10A			
温 度 ヒ ュ ー ズ		99℃			
安 全 装 置		・ 対震自動消火装置 ・ 点火安全装置 ・ 燃焼制御装置 ・ 停電安全装置 ・ 過熱防止装置			
そ の 他 の 装 置		・ 熱交換器過熱防止装置 ・ 送風機回転検知 ・ 凍結予防装置 ・ 電流ヒューズ ・ 温度ヒューズ			
付 属 品		・浴室リモコン ・木ねじ（浴室リモコン取付用） ・埋込プラグ ・取付ねじ、木ねじ（台所リモコン取付板用） ・転倒防止金具 ・取付ねじ、木ねじ（転倒防止金具取付用） ・Y型端子 ・取扱説明書 ・工事説明書 ・所有者票 ・小型ボイラ明細書			
		・排気筒トップ ・ゴム製送油管セット ・送油パイプ ・ゴムブッシュ ・循環口キャップ（2コ） ・逃し弁ドレン ・台所リモコン（本体に取付） ・操作部シール板セット		・ゴム製送油管セット ・送油パイプ ・ゴムブッシュ ・循環口キャップ（2コ） ・逃し弁ドレン ・台所リモコン（本体に取付） ・操作部シール板セット	

11 アフターサービス

保証について

- この取扱説明書の最後に保証書がついています。
保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買いあげ日から1年間です。
- 次のような原因による故障および、事故につきましては、保証の対象になりませんので注意してください。（詳しくは保証書をお読みください）
 - 変質灯油や不純灯油など、または灯油以外の燃料使用による故障や事故。
 - 誤った使用方法による故障や事故。
 - 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - 凍結による事故および破損。

修理を依頼されるとき

- 「故障・異常の見分け方と処置方法」にしたがってお調べください。直らないときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店に連絡してください。
- ご連絡いただきたい内容は次のとおりです。
 - ①品名
 - ②型式の呼び
 - ③設置場所（屋内・屋外）
給排気方式（屋外用開放形・屋内用半密閉式強制排気形・屋内用密閉式強制給排気形）
 - ④お買いあげ日
 - ⑤故障の状況（できるだけ具体的に）
 - ⑥ご住所・ご氏名・お電話番号
- 修理に際しましては、保証書を提示してください。保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
- ご不明な点や修理に関するご相談は、お買いあげの販売店または、この取扱説明書の38ページに記載されている「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

■補修用性能部品について

- 当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、7年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■故障・修理の際の連絡先

- お買いあげの販売店または、この取扱説明書の38ページに記載されている「お客様ご相談窓口」に連絡してください。

12 据付け

据付け工事は販売店に依頼する

据え付けや移動工事は販売店または据付業者に依頼し、お客様ご自身ではおこなわないでください。

据付け場所の選定および標準据付け例

据え付けについては、火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。工事説明書の「特に注意していただきたいこと（安全のために必ずお守りください）」をお読みになり販売店または据付業者とよくご相談してください。また、「標準据付け例」については工事説明書を参照してください。

騒音防止について

設置場所の選び方次第で騒音は大きく変わります。騒音公害とならないよう十分配慮して設置場所を選択してください。

据付け後の確認

据え付けが終わりましたら、もう一度、工事説明書の「特に注意していただきたいこと（安全のために必ずお守りください）」をお読みになり、工事説明書に記載されているとおり据え付けられているかどうかを確認してください。

試運転

試運転はお買いあげの販売店または据付業者とご一緒に必ずおこなってください。

- 熱交換器に水が入っていないときに運転スイッチを入れると空だきサーモスタットが作動することがありますので必ず給湯栓を開いて熱交換器に水が入っていることを確認してから電源プラグをコンセントに差し込み運転スイッチを押してください。
- 水抜き後再使用する時は、リモコンの運転スイッチを押す前に必ず、給湯栓をお湯側にして開き、水が出ることを確認してください。機器内の熱交換器に水が満たされる前に運転スイッチを押すと燃焼が始まり、空だき運転となります。この場合、機器の寿命が低下し、短期間で故障や水漏れすることがあります。

- 試運転終了後は、凍結予防のため「凍結予防」の項にしたがって処置してください。
- お客様がすぐにご使用にならない場合、長時間ご使用にならない場合は、「凍結予防」の項にしたがって必ず水抜きをおこなってください。（20～21ページをお読みください）

運転準備

（9～10ページもお読みください）

準備内容（確認事項）	チェック
1. 給油および送油経路の空気抜きをしてありますか。	
2. 送油管の接続部から油漏れはありませんか。	
3. 給湯栓を開いて水が出ますか。（熱交換器の中に水が入っていますか）	
4. 機器や配管から水漏れはありませんか。	
5. 各リモコンの機器への配線にまちがいはありませんか。	
6. 電源プラグはコンセントに差し込まれていますか。	
7. 循環ポンプに呼び水をしましたか。浴そうに水を入れましたか。	

■運転開始手順 (台所リモコン・浴室リモコンのどちらからでもできます)

-  を押す。(運転ランプ(緑)が点灯します)
-   を押して給湯温度を設定する。
- 浴室リモコンの場合は  を押してから給湯温度を設定する。
- リモコンの  (燃焼マーク) が消えてから、給湯栓を開きお湯が出ることを確認してください。
(使いはじめは配管内の水が出ますので、お湯になるまでしばらく時間がかかります)

■初期運転時の異常現象

- 送油経路内の空気抜きが不十分な場合は、リモコンの表示部に「4」が点滅表示することがあります。
その場合は送油経路内の空気抜きをおこなってからリモコンの運転スイッチを入れ直してください。
給湯栓を全開にして5分以上運転し、送油経路内の空気抜きを十分におこなってください。
- 給水元圧が低い場合は、リモコンの表示部に「8」が点滅表示することがあります。
その場合は給水および給水元栓の開きを確認後、機器の本体基板上にあるリセットスイッチを押してください。
〔UKB-NXH462Bのみ〕 (10ページもお読みください)

■正常運転の目安

- 熱交換器内のお湯の温度によって以後は自動運転となり、バーナが燃焼しているときは、リモコンの  (燃焼マーク) が点灯します。
- 排気筒トップ、給排気筒、排気トップ、吹出口からススが出ていないこと。
- 異常発煙、異常振動音がないこと。(使いはじめは白い煙が出ますがしばらくすると消えます)
- 油漏れ、水漏れがないこと。

■運転開始手順 (保温運転) (台所リモコン・浴室リモコンのどちらからでもできます)

- 循環ポンプに呼び水をしてください。(10ページをお読みください)
- 浴そうの排水栓を閉めて循環口より10cm以上うえになるまで浴そう内に給水してください。
-  を押す。(運転ランプ(緑)が点灯します)
-  を押す。(ふろ保温ランプ(橙)が点滅します)
- バーナが燃焼しているときは、リモコンの  (燃焼マーク) が点灯します。
- 配管の関係でふろの水が循環をはじめるまでしばらく時間がかかることがあります。

■初期運転時の異常現象

- ふろ保温運転の操作をしてもふろの水が循環しないときは、再度循環ポンプに呼び水をしてください。
(10ページをお読みください)

■正常運転の目安

- 循環ポンプが運転し、浴そうの水が循環します。
- 浴そうの温度が設定温度まで達すると自動的に循環ポンプが停止し、リモコンのブザーでお知らせします。(ふろ保温ランプが点灯に変わります)

-  を押す。(運転ランプ(緑)と表示が消灯します)

— メモ — メモ欄として活用してください。



お客様ご相談窓口

修理サービスや製品についてのご相談は型式名をご確認の上、お買いあげの販売店または下記の窓口にご依頼ください。
電話番号やアドレスは変更する場合がありますのでご了承ください。

コロナサービスセンター（全国共通番号 365日24時間受付）

TEL フリーダイヤル  **0120-919-302**

携帯電話 ナビダイヤル  **0570-550-992**

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

修理・アフターサービスに関するお問い合わせ
<https://www.corona.co.jp/support/service/>



■365日24時間修理依頼ができます。
部品保有年限が経過している製品は受付しないこともあります。
右記QRコードからアクセスできます。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



コロナ公式オンラインストア

お客様ご自身で簡単に交換いただける純正部品、別売部材を販売しております。製品内部の部品や交換の際に資格や技術が必要となる部品などは販売しておりません。

補修用性能部品の保有期間が過ぎている部品は、取り扱いを終了している場合があります。下記アドレスページ内の対応型式をよくご確認ください。



公式オンラインストア

CORONA STORE

<https://ec.coronaweb.com/>

（コロナ公式ホームページからもアクセスできます）



コロナ延長保証システム（有料）について

給湯機器・暖房機器・空調機器をより長く、安心してお使いいただくために、「延長保証システム」を設けております。

ご希望の場合、お申し込みは専用パンフレットにご記入いただくか、下記QRコードやインターネットアドレスからアクセスの上お申し込みください。専用パンフレットはお買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

スマートフォン、パソコンからお申し込みいただく
ことができます。

<https://www.corona.co.jp/cat/index.html>



株式会社 **コロナ**

〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7
TEL(0256) 32-2111 〈代表〉

ホームページ <https://www.corona.co.jp/>

コロナ 石油給湯機保証書

型式	コロナ石油給湯機付ふろがま UKB-NX372B UKB-NX462B	
	コロナ高圧力型石油給湯機付ふろがま UKB-NXH462B	
★ お 客 様	お名前	様
	ご住所 〒 (-) 電話 () —	

- 本書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです
- お買いあげ日から左記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。
- お客様にご記入いただいた保証書の控は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただくことがございますので、ご了承ください。
- ご販売店様へ
お買いあげ日、貴店名、住所、電話番号を記入の上（★印欄に記入のない場合は、無効となります）、本書をお客様へお渡しください。

★お買いあげ日	年 月 日
保証対象部分	本 機
保証期間 (お買いあげ日より)	1 年

★ 販 売 店	住所・店名
	電話 () —

★印欄に記入のない場合は、無効となりますから、必ず記入の有無をご確認ください。
《無料修理規定》をよくお読みください。

《無料修理規定》

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で保証期間中に故障した場合には、お買いあげの販売店が無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本書をご提示の上、お買いあげの販売店に依頼してください。
なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理をおこなった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は、事前にお買いあげの販売店にご相談ください。
- ご事情により、本保証書に記入してあるお買いあげの販売店に修理がご依頼できない場合には、お客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- 次の場合には保証期間内でも保証の対象外となります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) お買いあげ後の取付け場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧、異常水圧、異常水質（温泉水など）、指定外の使用電源（電圧、周波数）および燃料、給水の供給事情による故障および損傷
(ニ) 指定外の燃料、不純燃料の使用による故障および損傷
(ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
(ヘ) 水垢もしくは凍結による故障および損傷
(ト) 当社製品の純正部品を使用しなかった場合の故障および損傷
(チ) 当社または、当社指定の取扱販売店以外で点検、修理した場合の故障および損傷
(リ) 据付け工事の不備による故障および損傷
(ヌ) 本書の提示がない場合
(ル) 本書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(ヲ) 点検整備、および消耗品（ゴム製送油管、Ｏリング、各種パッキン類など）の交換をされる場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

したがって、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買いあげの販売店または、お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後7年です。

株式会社 **コロナ**

〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7
TEL (0256) 32-2111